


VM

[VICTORIA·M]

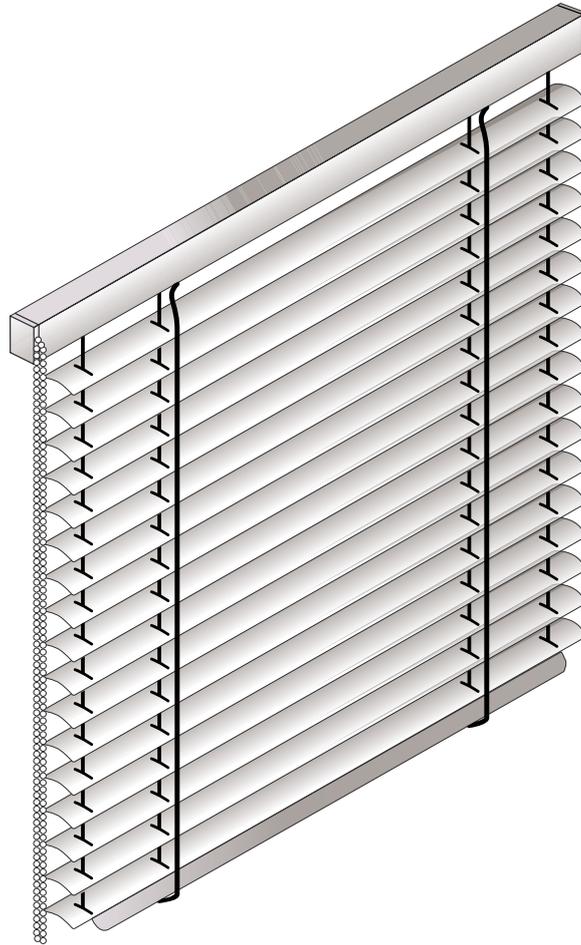

PREMIUM  
QUALITÄT

MONTAGE  
OHNE BOHREN  
MÖGLICH

MM-GENAU  
NACH  
WUNSCHMAß

# ALUMINIUM-JALOUSIE NACH MAß |

16 mm und 25 mm

ORIGINAL MASSANLEITUNG

SIE ERREICHEN UNS  
UNTER DER SERVICE-HOTLINE  
☎ +49 8178 - 932 932


DEUTSCH

V2.01-05.2023


## INHALT

- 3 MONTAGEMÖGLICHKEITEN BEI RECHTECKIGEN FENSTERFORMEN
- 3 PAKETHÖHE
- 4 MONTAGE IN DIE GLASLEISTE – GLASLEISTE GERADE UND SCHRÄG
- 5 MONTAGE AUF DEN FENSTERFLÜGEL
- 6 MONTAGE IN DER LAIBUNG
- 7 MONTAGE AUF DIE WAND
- 8 MESSEN SONDERFORMEN
- 10 TECHNISCHE INFORMATIONEN

# Montagemöglichkeiten bei rechteckigen Fensterformen

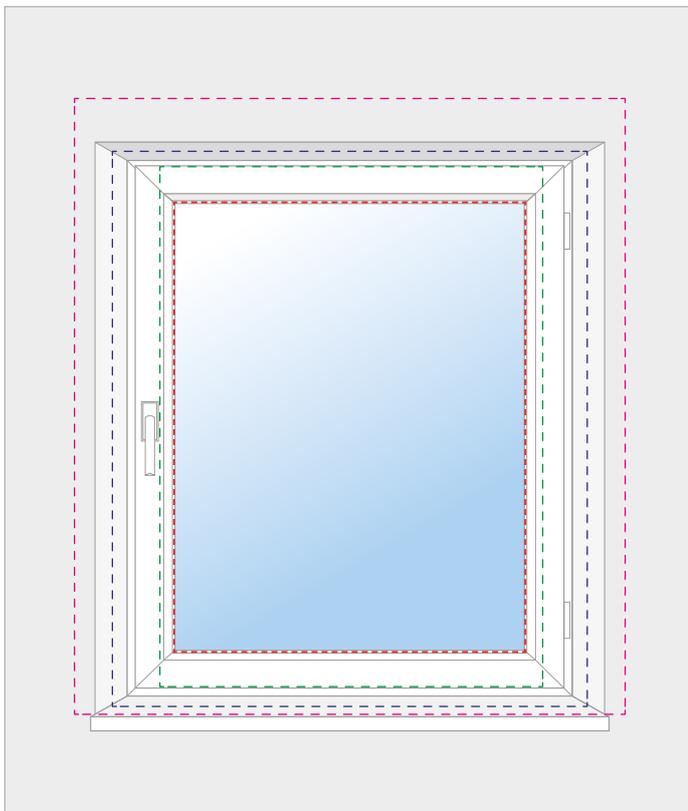



- Montage in die Glasleiste
- Montage auf den Fensterflügel
- Montage in der Fensterlaibung
- Montage auf die Wand

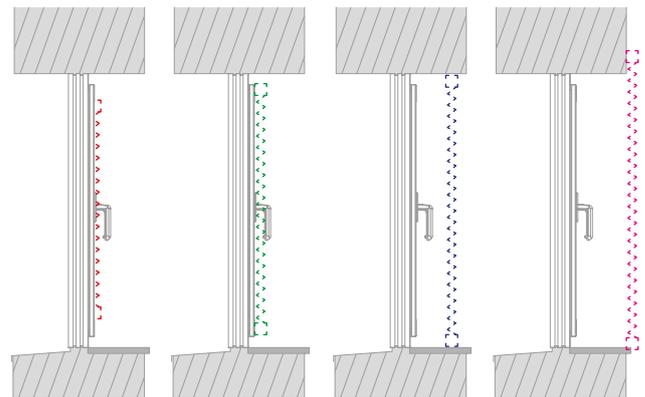

## Pakethöhe

Jalousie Höhe (mm)	Pakethöhe (mm)	
	Lamellen 25 mm	Lamellen 16 mm
300	40	49
400	42	52
500	45	55
600	48	58
700	51	61
800	54	64
900	57	67
1000	60	70
1100	62	73
1200	64	76
1300	66	79
1400	68	82
1500	70	85
1600	72	88
1700	74	91
1800	76	94
1900	78	97
2000	80	100
2100	83	103
2200	85	106

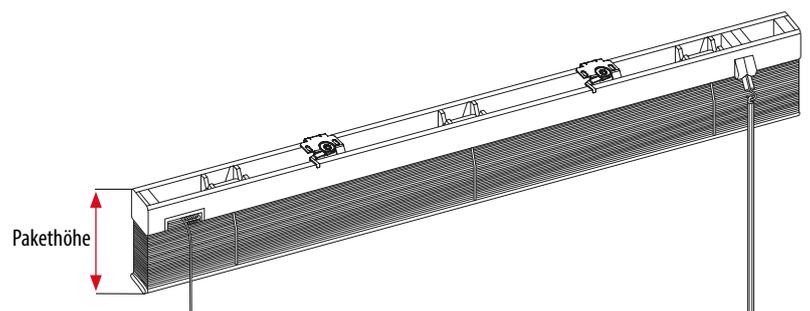

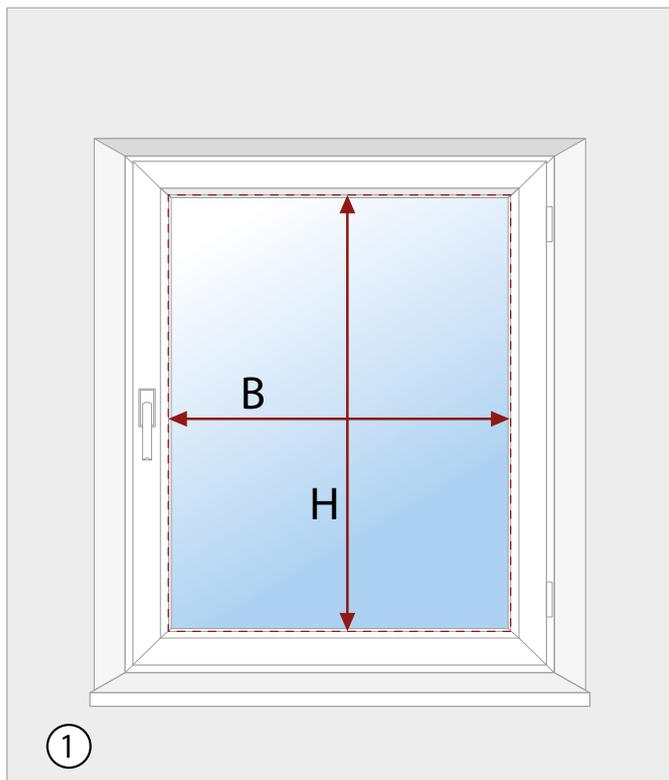

## MONTAGE IN DIE GLASLEISTE – VERSCHRAUBT – GLASLEISTE GERADE UND SCHRÄG

Sie brauchen zwei Maße, um Ihre Jalousie bestellen zu können.

**Breite:** Für die Bestellbreite messen Sie die lichte Breite ohne die Glasleisten und ziehen insgesamt 5 mm ab.

**Höhe:** Für die Bestellhöhe messen Sie die lichte Höhe ohne die Glasleisten und addieren 10 mm als Lamellenüberstand.








Bestellbreite =  
Breite des Fensters ohne Glasleisten (B) - 5 mm

Bestellhöhe = Höhe des Fensters ohne Glasleisten (H) + 10 mm



Bitte beachten Sie! Bei Montage innerhalb der Glasleiste sollte die Tiefe der Leiste mindestens 25 mm betragen. Je nach Oberkopfgröße bzw. Lamellenbreite kann die Jalousie über die Glasleiste herausstehen.

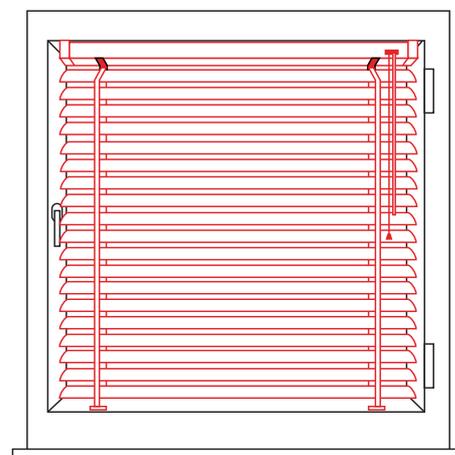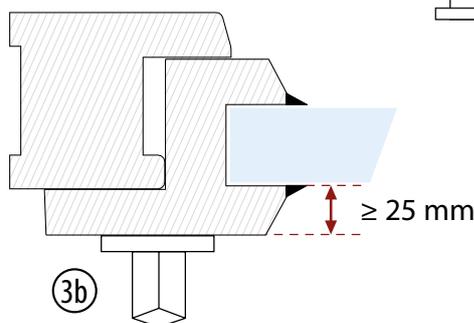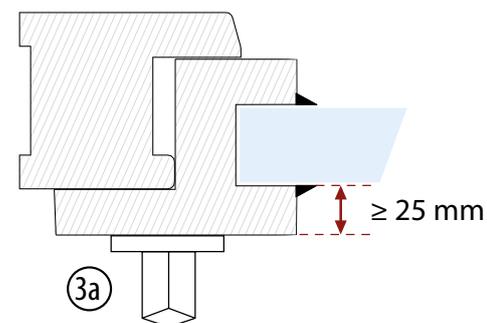
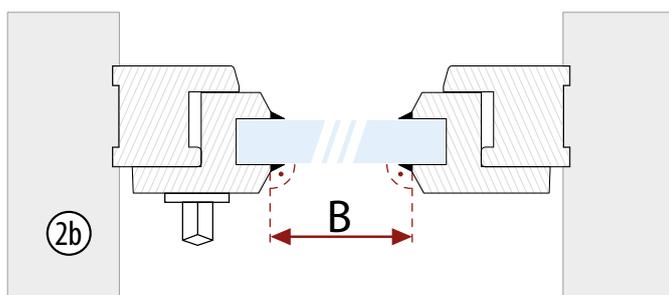
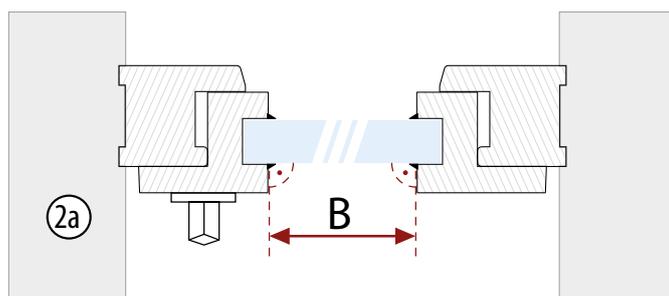


## MONTAGE AUF DEN FENSTERFLÜGEL

Sie brauchen zwei Maße, um Ihre Jalousie bestellen zu können.


**Breite:** Messen Sie die lichte Breite inkl. der Glasleisten und addieren Sie Ihren gewünschten Lamellenüberstand. Achten Sie hierbei darauf, dass die Jalousie auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später nicht von der Jalousie verdeckt wird.

**Höhe:** Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels.

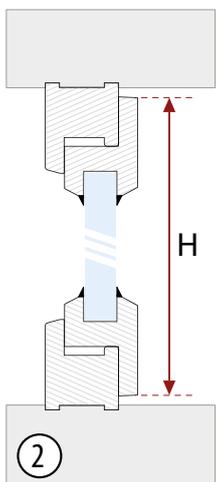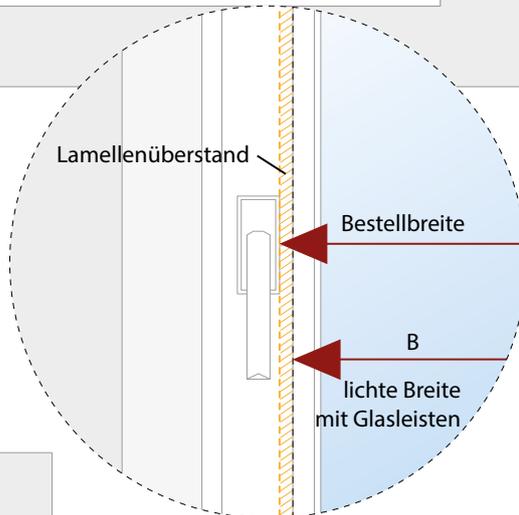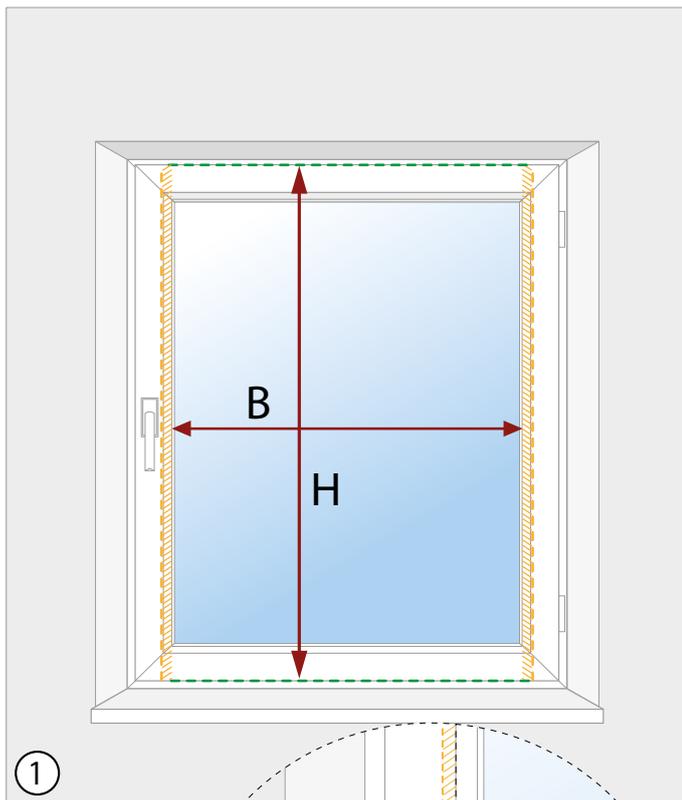

2

3

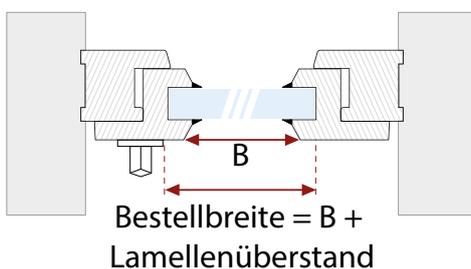


Bestellbreite =  
lichte Breite inkl. Glasleisten (B) + gewünschter  
Lamellenüberstand

Bestellhöhe =  
Höhe des Fensterflügels (H)



Bitte beachten Sie für die Montage mittels  
Klemmclip oder Klemmträger folgende Fenster-  
flügelstärken inkl. Gummidichtung:  
Beim Klemmclip darf die Fensterflügelstärke  
inkl. Gummidichtung zwischen 10 und 19 mm  
liegen.  
Beim Klemmträger liegt die geforderte  
Fensterflügelstärke mit Gummidichtung bei  
5 bis 23 mm.

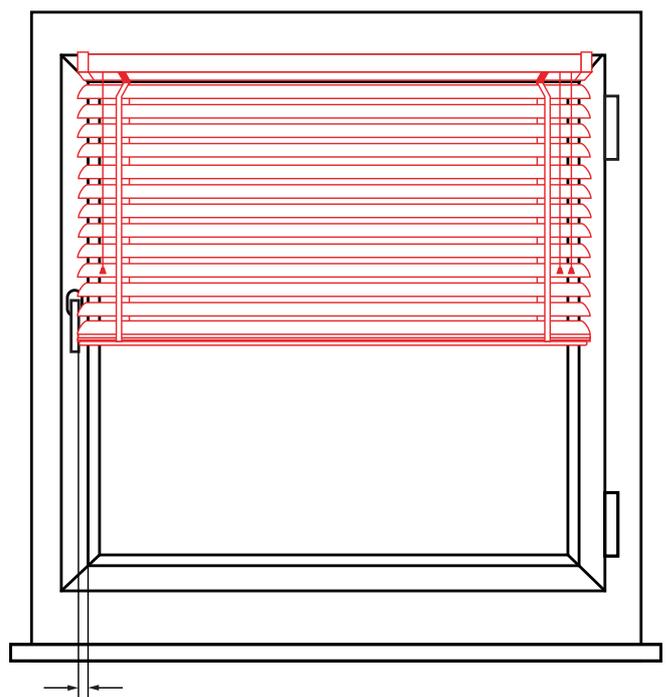


Lamellenüberstand

## MONTAGE IN DER LAIBUNG

Sie brauchen zwei Maße, um Ihre Jalousie bestellen zu können.

**Breite:** Messen Sie die Breite der gesamten Fensterlaibung an 3 Stellen und nehmen Sie den kleinsten Wert.

**Höhe:** Messen Sie die Höhe der gesamten Fensterlaibung (vom Sturz bis zur Fensterbank) an 3 Stellen und nehmen Sie den kleinsten Wert.



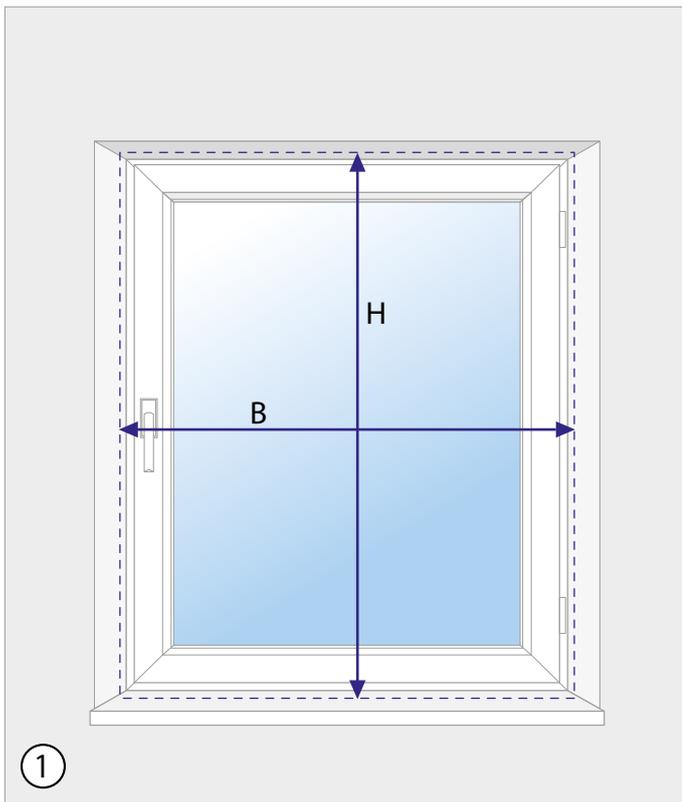


Bestellbreite =  
Breite der Fensterlaibung B - 2 mm

Bestellhöhe =  
Höhe der Fensterlaibung H - 2 mm



Bitte beachten Sie die Pakethöhe der Jalousie, damit Sie Ihr Fenster weiterhin problemlos öffnen können. Der Abstand zwischen geöffnetem Fensterflügel oben und Sturz muss mindestens der Pakethöhe entsprechen. Die Pakethöhen finden Sie auf Seite 3.

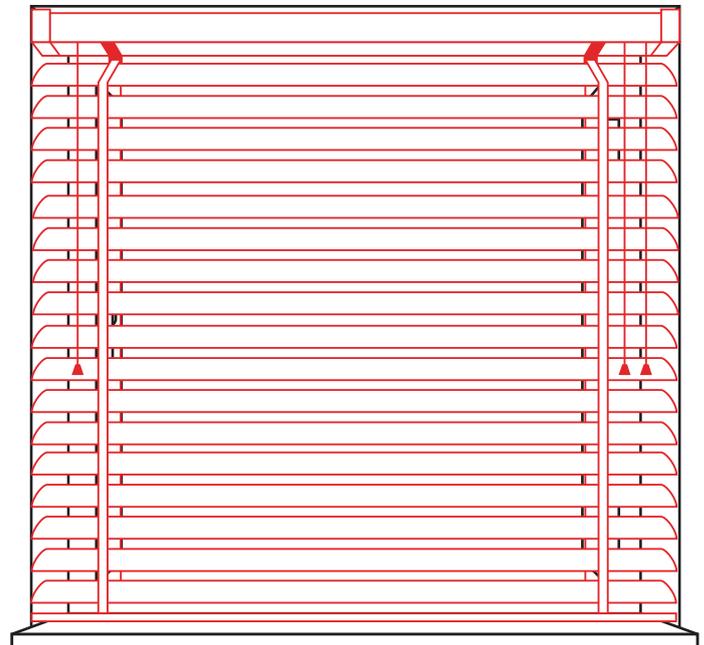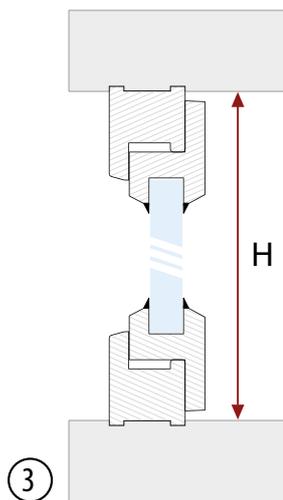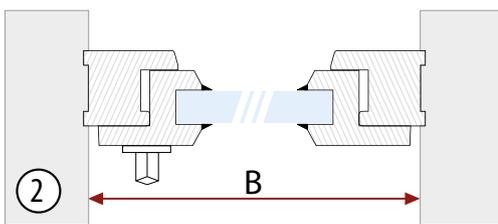

## MONTAGE AUF DIE WAND

Sie brauchen zwei Maße, um Ihre Jalousie bestellen zu können.

**Breite:** Messen Sie die Breite der Fensterlaibung. Addieren Sie den gewünschten Überstand für jede Seite zu der ermittelten Breite.


Wir empfehlen einen Lamellenüberstand von je mind. 50 mm rechts und links.

**Höhe:** Messen Sie die Höhe der Fensterlaibung. Addieren Sie zu der ermittelten Höhe die Pakethöhe. Diese finden Sie am Anfang dieser Maßanleitung.


Beachten Sie bei den Überständen der Anlagenhöhe, dass der Überstand oben mindestens der Pakethöhe entspricht. Achten Sie außerdem darauf, ob unten eine Fensterbank hervorsteht, die verhindert, dass Sie die Jalousie weiter herunterlassen. Bei den Überständen der Anlagenhöhe beachten Sie eine eventuell hervorstehende Fensterbank und dass der Überstand oben mindestens der Pakethöhe entspricht.

 **Bestellbreite =**  
Breite der Fensterlaibung  $B$  + 100 mm Lamellenüberstand


**Bestellhöhe =**  
Höhe der Fensterlaibung  $H$  + Pakethöhe

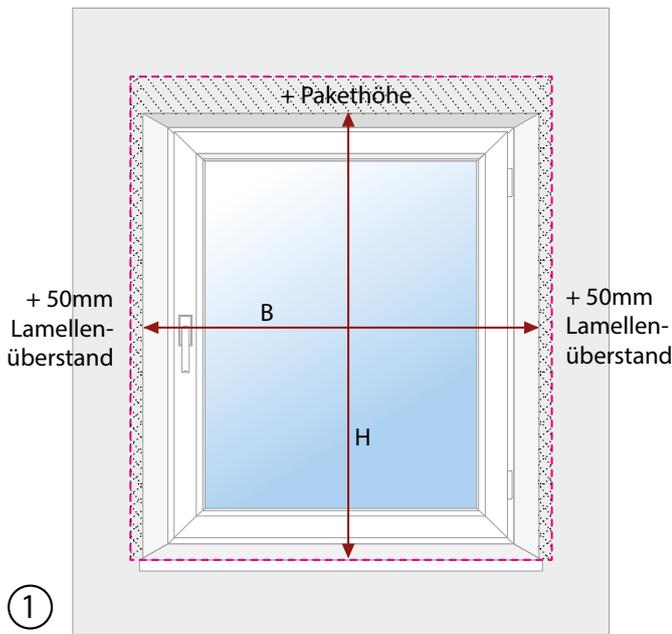


①

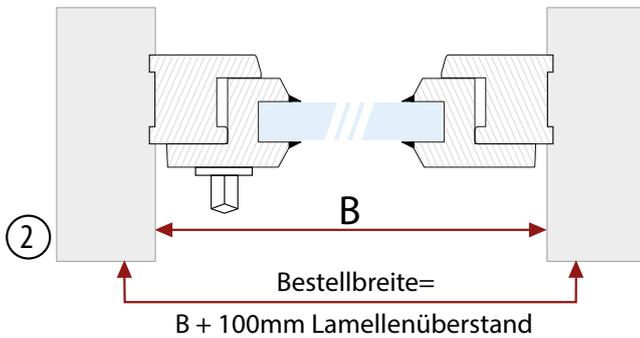

②

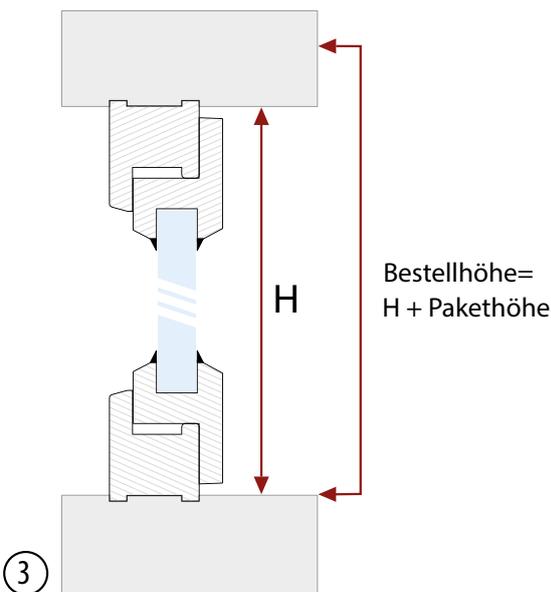

③

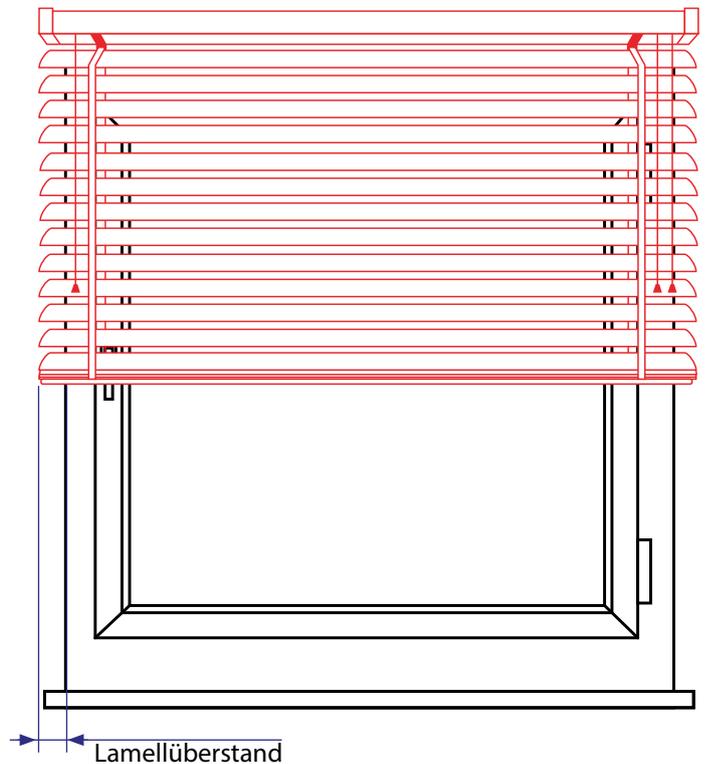


## MESSEN SONDERFORMEN




Beachten Sie!

Die vorherigen Seiten der Maßanleitung beziehen sich auf alle Anlagentypen und Sonderformen. Je nach gewünschter Befestigungsart gilt es daher, die entsprechenden Hinweise zu beachten.

### TRAPEZ

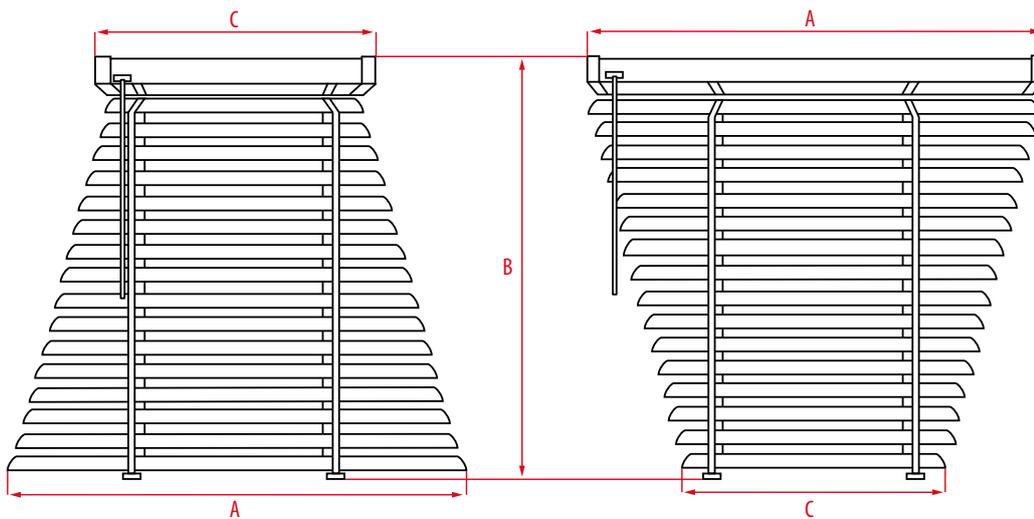


### SECHSECK

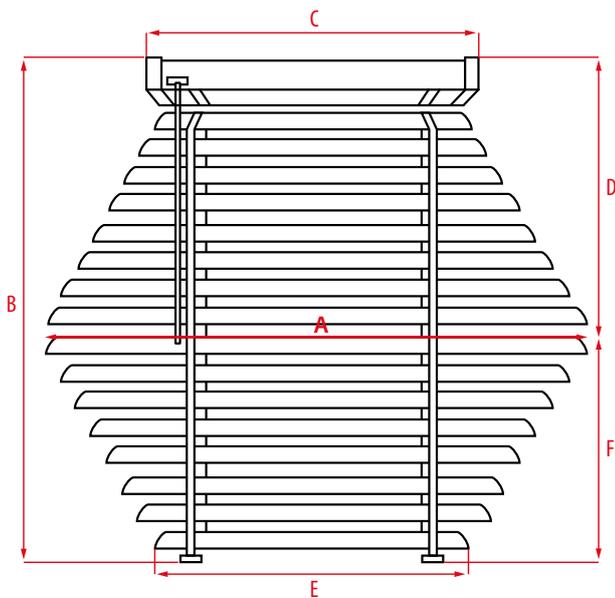

SLOPE

Slope links

Slope rechts

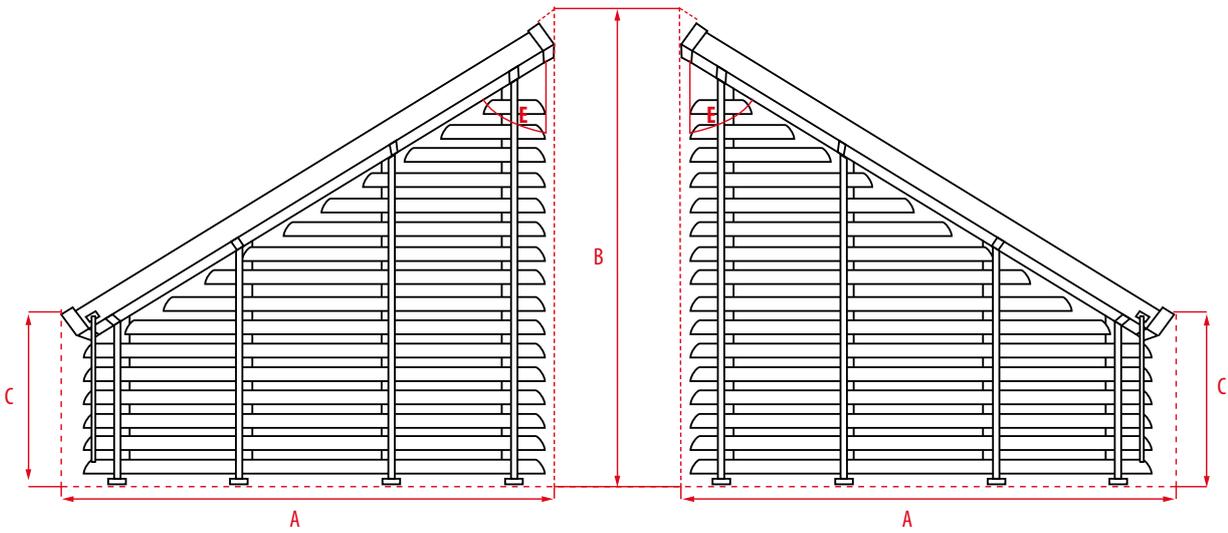


**Beachten Sie!**

Beim Anlagentyp Slope können die Lamellen nur bis zur Schräge hochgezogen werden. Die Bedienseite befindet sich immer auf der niedrigeren Seite. Beim Anlagentyp Dreieck können die Lamellen nur gedreht, nicht jedoch hochgezogen werden. Hier kann die Bedienseite frei gewählt werden.

DREIECK


Dreieck links

Dreieck rechts

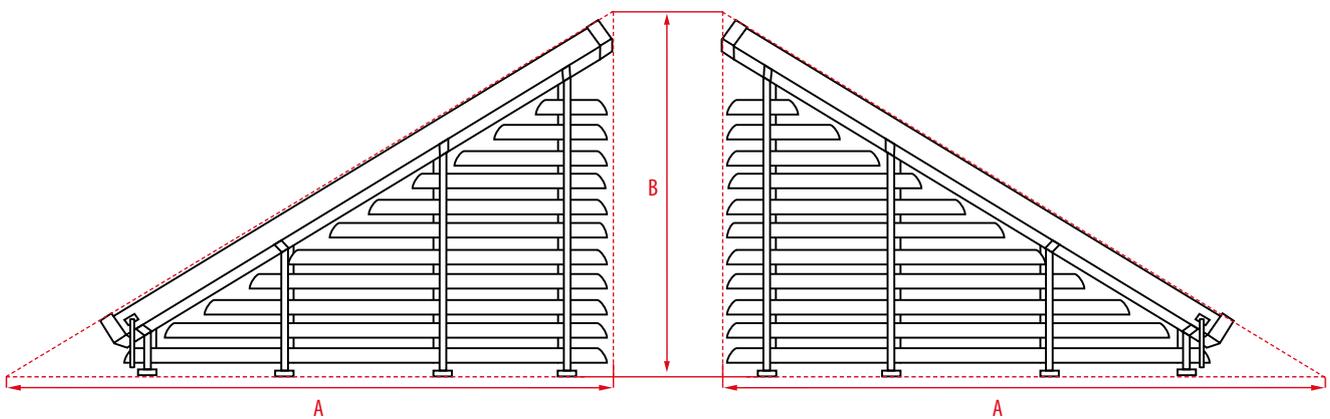


## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alle Angaben in mm.

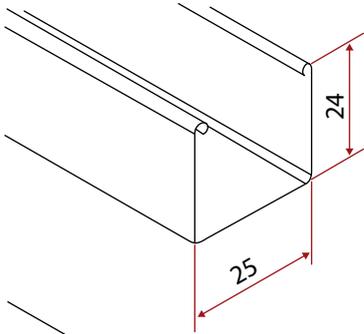

Oberkopf

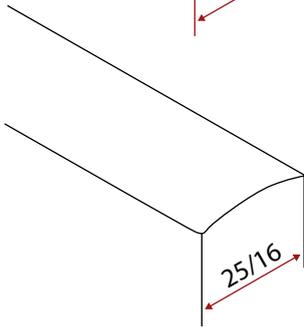


Lamelle

Lamellenstärke:

bei Lamellenbreite 16 mm = 0,21 mm

bei Lamellenbreite 25 mm = 0,18 mm bzw. 0,21 mm;




abhängig von Lamellenfarbe

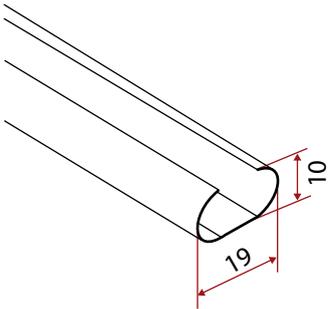

untere Abschlusschiene




Halterung für Glasleisten- und Laibungsmontage (verschraubt)

optional:

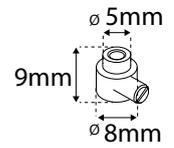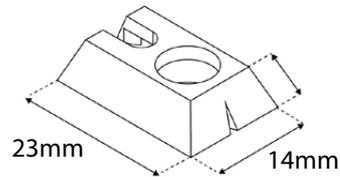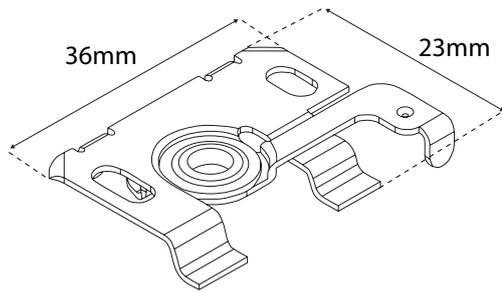



Halterung für Fensterflügel- und Wandmontage (verschraubt)

optional:

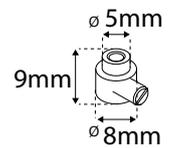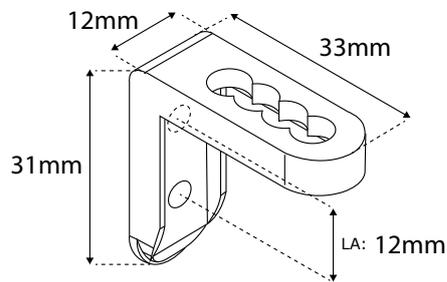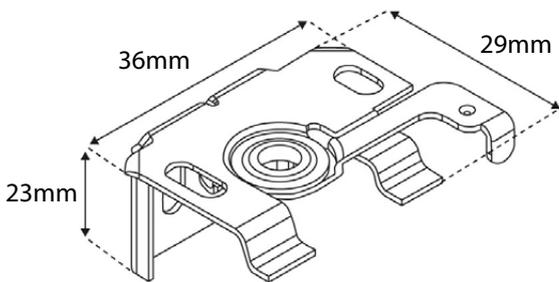



Halterung für Fensterflügelmontage (geklemmt) mit Klemmträger

optional:

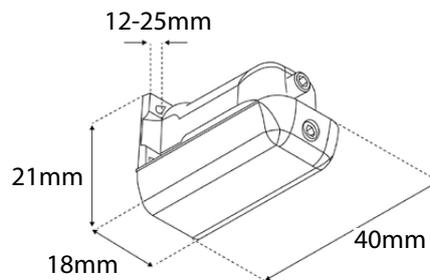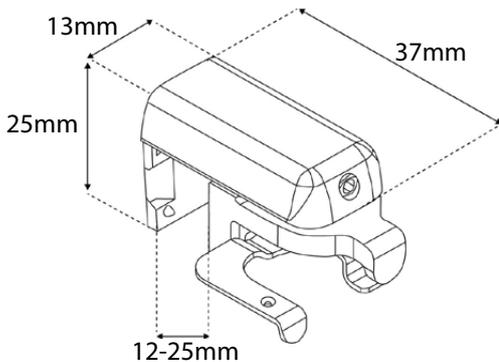


Halterung für Fensterflügelmontage (geklemmt) mit Klemmclip


optional:

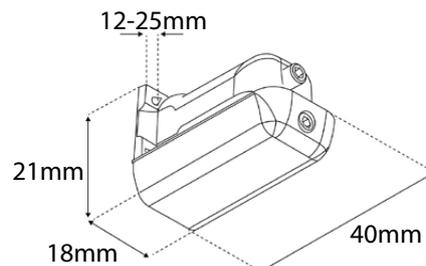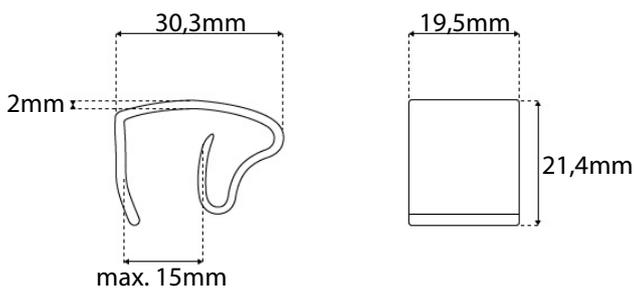


Halierung für Fensterflügelmontage (geklebt)

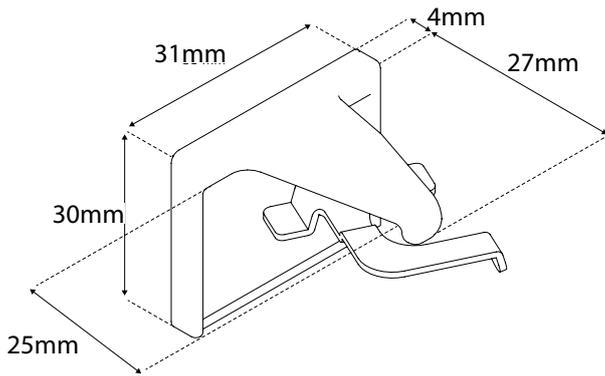


optional:

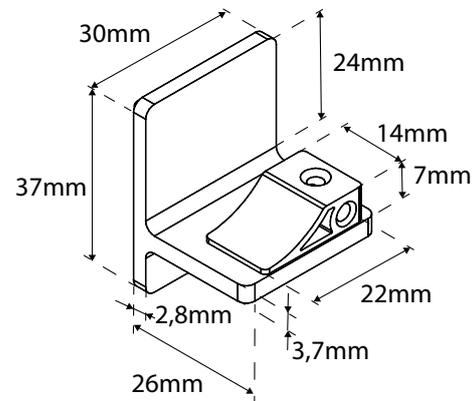

Kindersicherung für Schnurzug und Wendestab

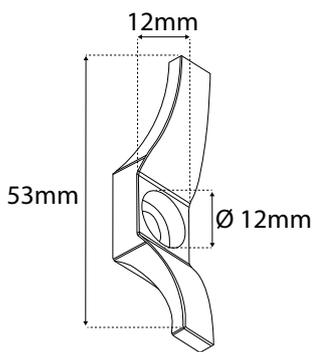


Bedienstab bei Schnurzug und Wendestab

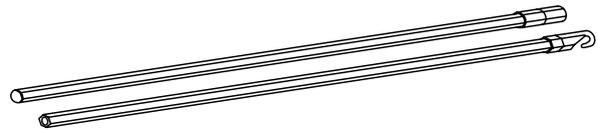

Ab einer Stablänge von 1350mm besteht der Bedienstab aus mehreren Teilstücken und Verbindern.

Kindersicherung für Kettzug

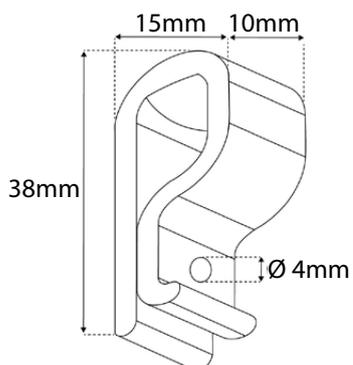

Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten oder ein defektes  
Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per  
E-Mail an folgende Adresse:

VICTORIA·M ist eine eingetragene Marke der Schoenberger  
Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932

Fax.: 08178 / 932 939

info@victoria-m.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.

Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen,  
können jederzeit, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung, durchgeführt werden.

Abbildungen können Beispiellabbildungen sein, die im Erscheinungsbild  
von der gelieferten Ware abweichen.

Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*Reprinting, even in extracts, only with permission of the author.*

*Product changes that serve to improve quality from our point of view can  
be made at any time, even without prior notice or notification.*

*Illustrations can be examples that deviate in appearance from the delivered goods.*

*Errors excepted. No liability is assumed for printing errors.*

*Our general terms and conditions apply.*



[ VICTORIA · M ]