

# VM

[VICTORIA·M]



PREMIUM  
QUALITÄT

MONTAGE  
OHNE BOHREN  
MÖGLICH

MM-GENAU  
NACH  
WUNSCHMASS

## PLISSEE NACH MASS

(freihängend)

### MASSANLEITUNG


SIE ERREICHEN UNS  
UNTER DER SERVICE-HOTLINE  
+49 8178 - 932 932

DEUTSCH


V2.04-09.2021

## INHALT


- 3 MONTAGEMÖGLICHKEITEN BEI RECHTECKIGEN FENSTERFORMEN (F1, F3)
- 3 ALLGEMEINER HINWEIS: GLASLEISTE
- 4 PLISSEE - PAKETHÖHEN (F1)
- 4 PLISSEE - PAKETHÖHEN (F3)
- 5 MONTAGE IN DIE GLASLEISTE - GESCHRAUBT (BEI SCHRÄGER BZW. GERADER GLASLEISTE)
- 7 MONTAGE AUF DEN FENSTERFLÜGEL - GESCHRAUBT
- 8 MONTAGE AUF DEN FENSTERFLÜGEL - GEKLEMMT
- 9 MONTAGE AUF DIE WAND - GESCHRAUBT

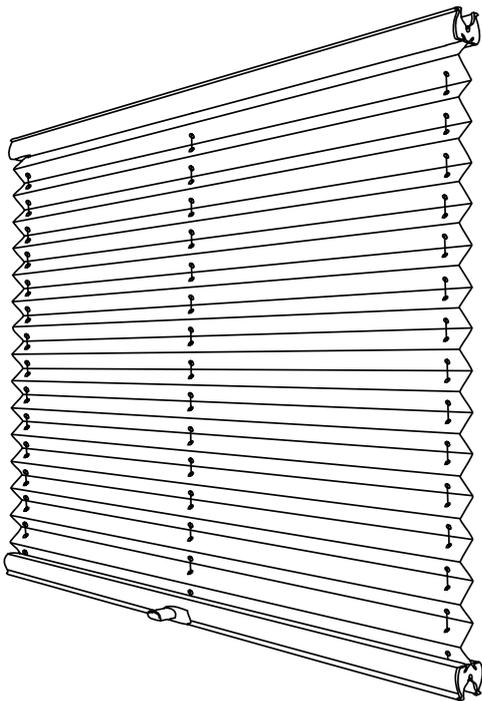


## Montagemöglichkeiten bei rechteckigen Fensterformen

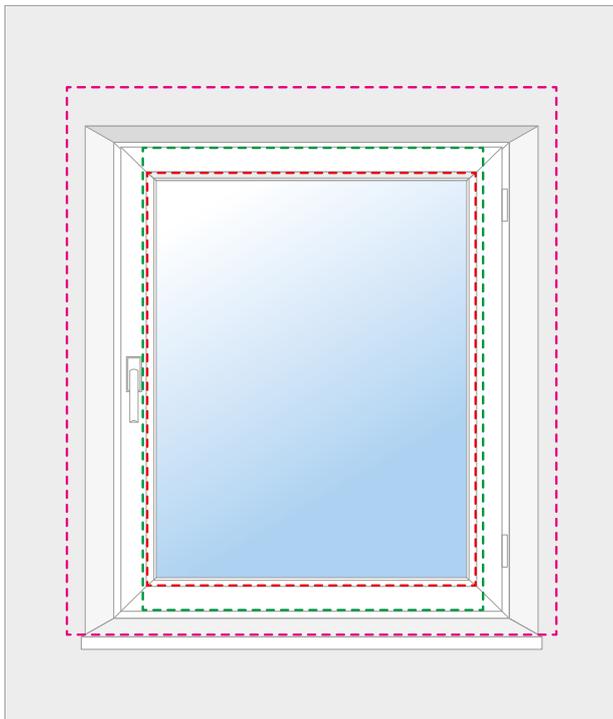


-  Montage auf den Fensterflügel
-  Montage in die Glasleiste
-  Montage auf die Wand

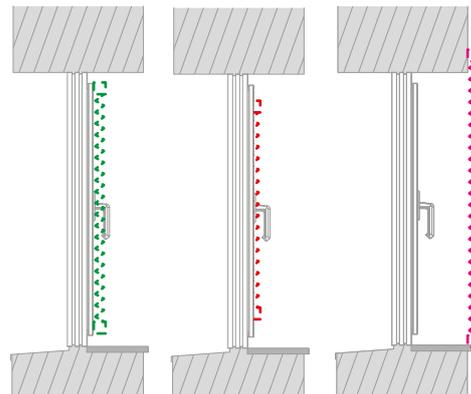


## Allgemeiner Hinweis: Glasleiste

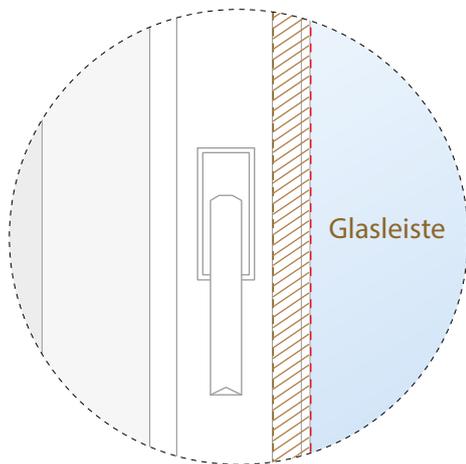


## Plissee - Pakethöhen (F1)

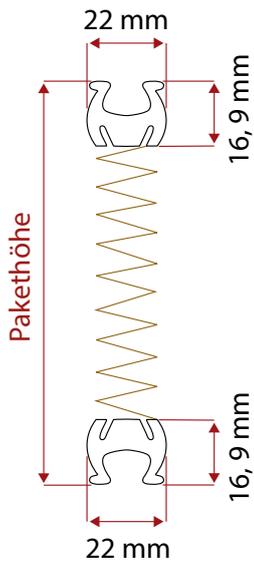


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm

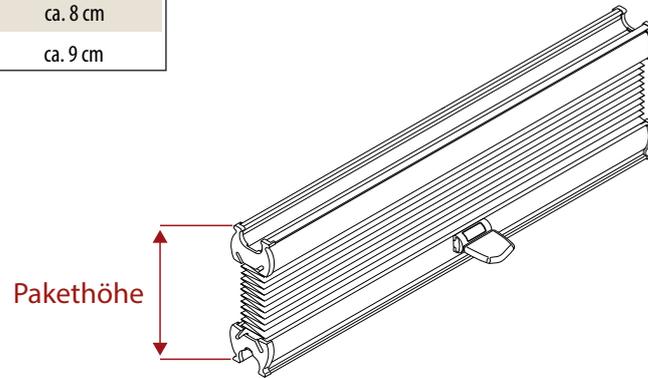


## Plissee - Pakethöhen (F3)

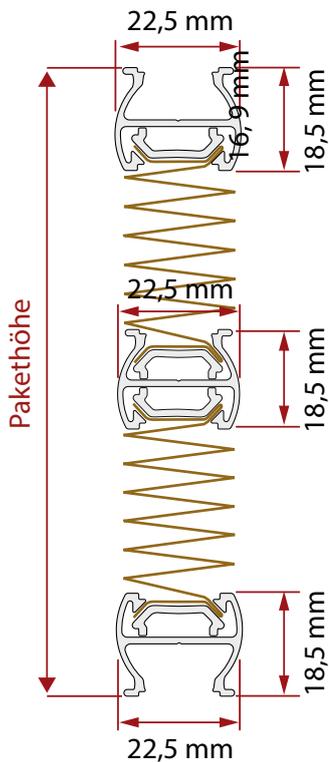

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 10 cm
220 cm	ca. 11 cm

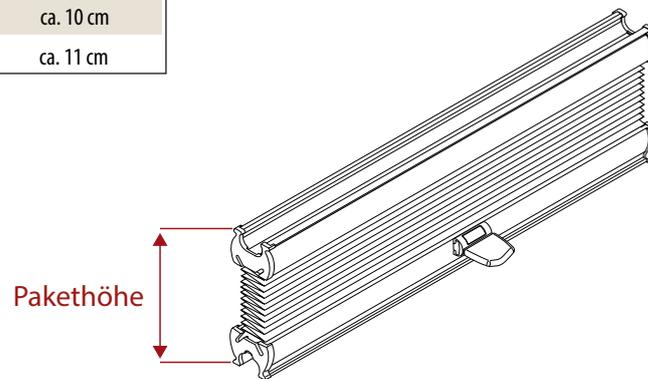

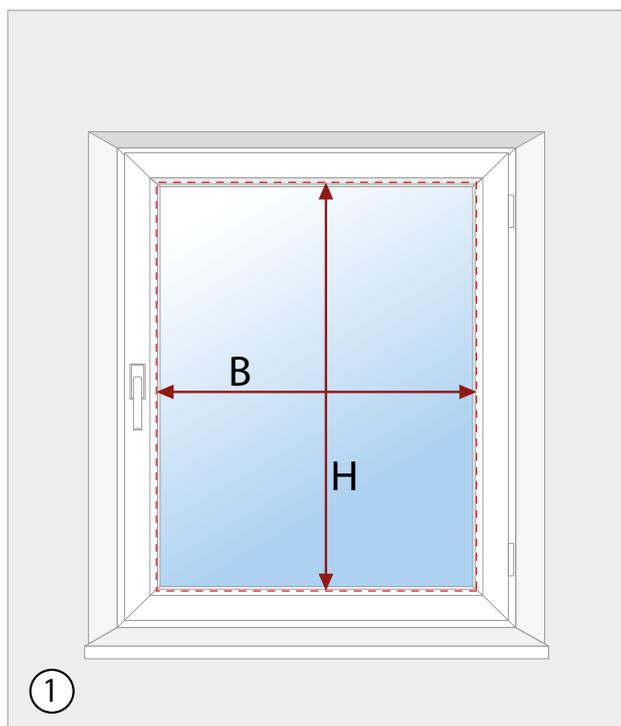

## Montage in die Glasleiste - Befestigung mittels Spannschuh geschraubt - Glasleiste schräg





Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Mindestdtiefe von 21 mm benötigt (Abb. 3)

### Glasleiste schräg

Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rechten Winkel so ein, wie in der Abbildung 2 gezeigt.




Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters ermittelt wird.

Höhe: Messen Sie einfach von oben nach unten die lichte Höhe zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung. Wichtig ist, dass das Maß ausgehend von dem rechten Winkel ermittelt wird.

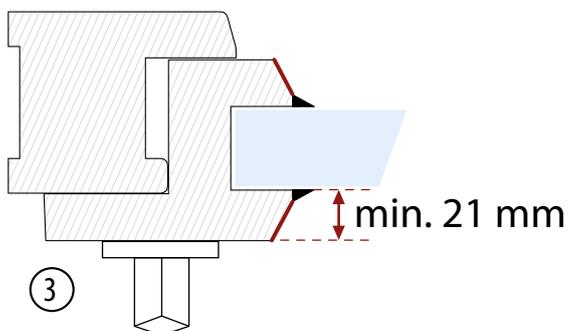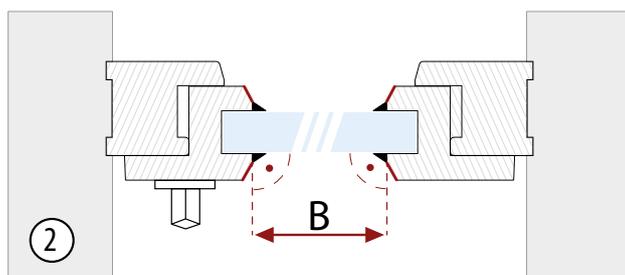

Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung

Bestellhöhe =  
lichte Höhe H mit Gummidichtung

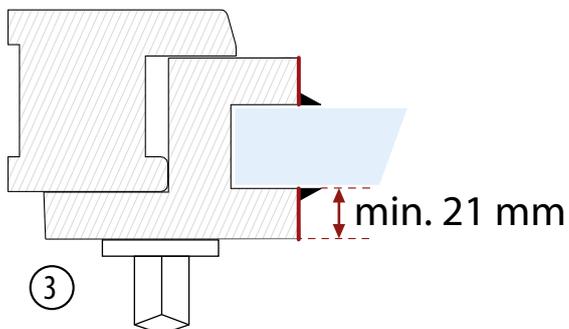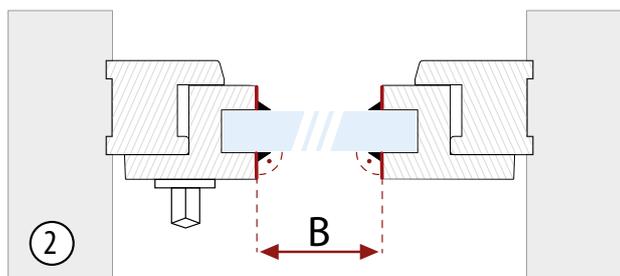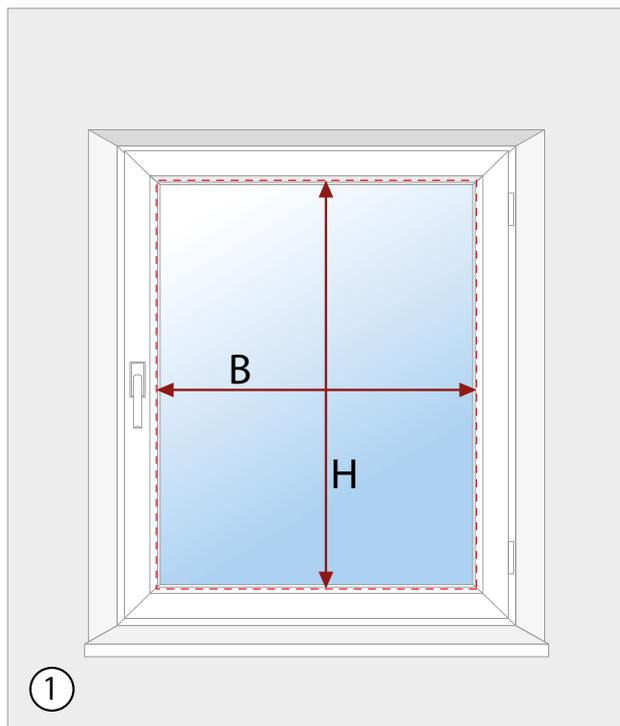

## Montage in die Glasleiste - Befestigung mittels Spannschuh geschraubt - Glasleiste gerade



Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Mindestdiefe von 21 mm benötigt (Abb. 3)

### Glasleiste gerade

Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rechten Winkel so ein, wie in der Abbildung 2 gezeigt.


Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung und ziehen hiervon 5 mm ab. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters ermittelt wird.

Höhe: Messen Sie einfach von oben nach unten die lichte Höhe zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung. Wichtig ist, dass das Maß ausgehend von dem rechten Winkel ermittelt wird.



Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung - 5 mm

Bestellhöhe =  
lichte Höhe H mit Gummidichtung

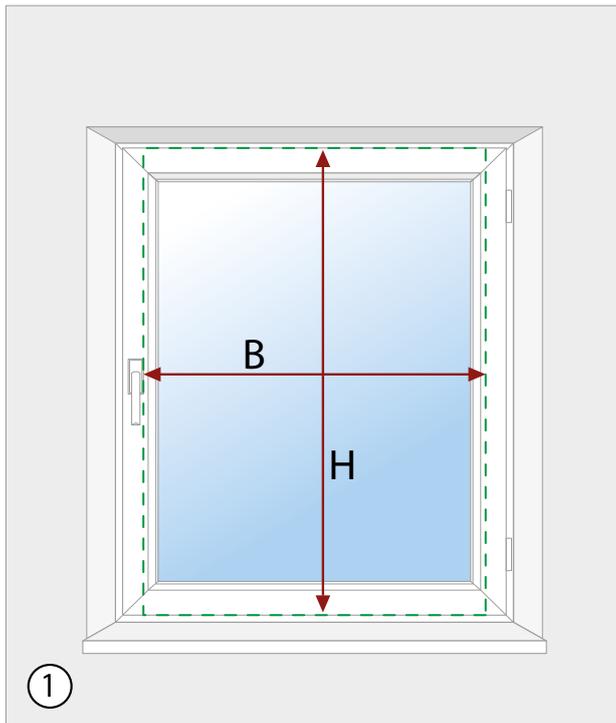

## Montage auf den Fensterflügel - Befestigung mittels Montagewinkel geschraubt

Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.


**Breite:** Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.


**Höhe:** Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels.



Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand

Bestellhöhe =  
Höhe H des Fensterflügels

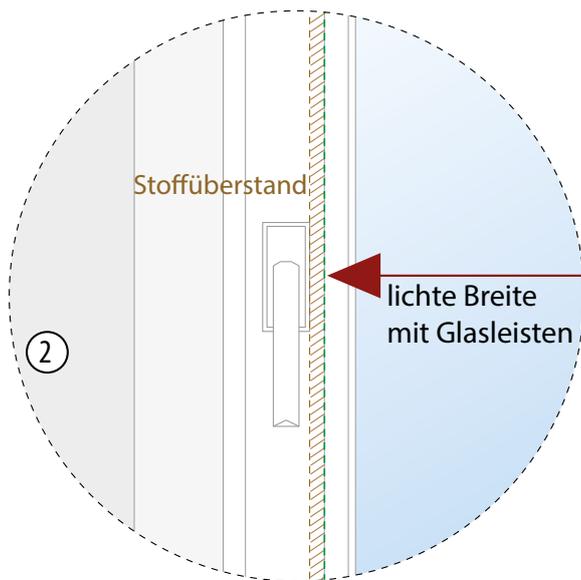

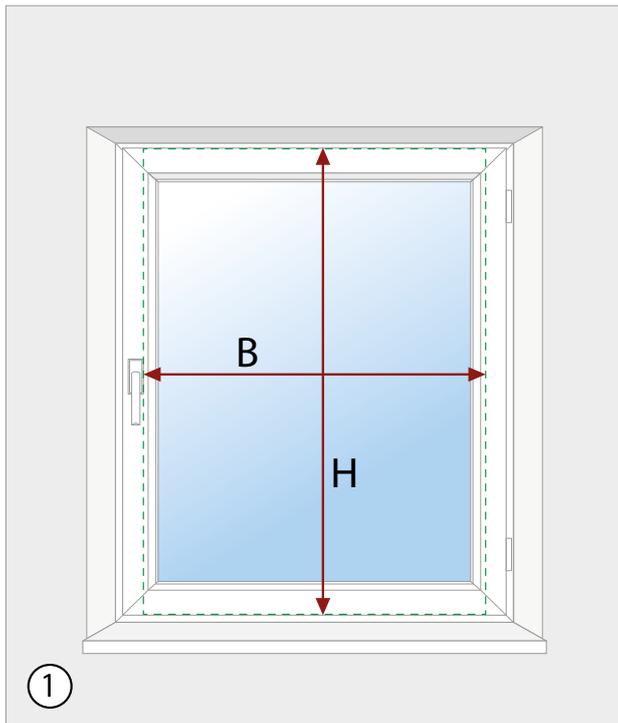

## Montage auf den Fensterflügel - Befestigung (ohne Bohren) mittels Klemmhalter




Achten Sie darauf, dass die Fensterflügel-/Türflügel-Rahmenstärke 20 mm nicht überschreitet!

Sie brauchen 2 Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.

**Breite:** Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.

**Höhe:** Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels.

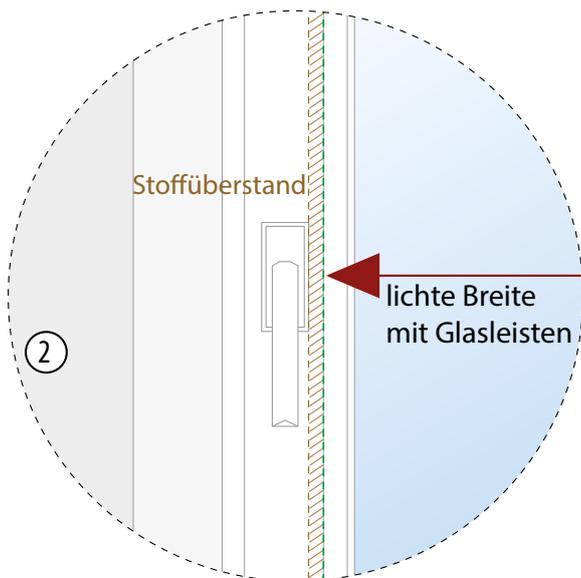



Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand

Bestellhöhe =  
Höhe H des Fensterflügels



Achten Sie darauf, dass die Scherenscharniere Ihres Fensters bei der Montage der Klemmhalter nicht im Weg sind. Manchmal verhindern solche Scharniere eine Montage mittels Klemmhalter (Abb. 3).

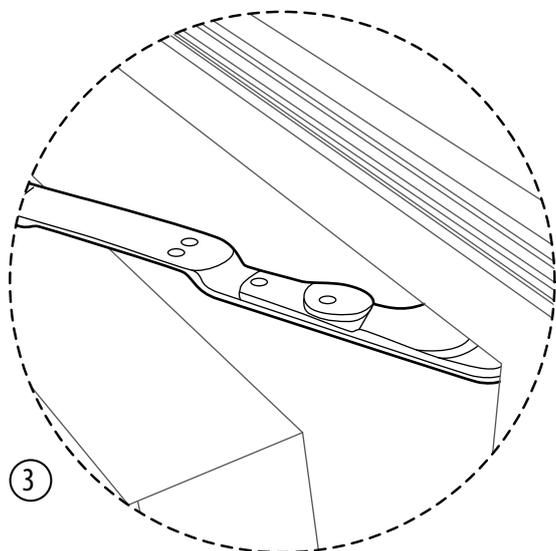

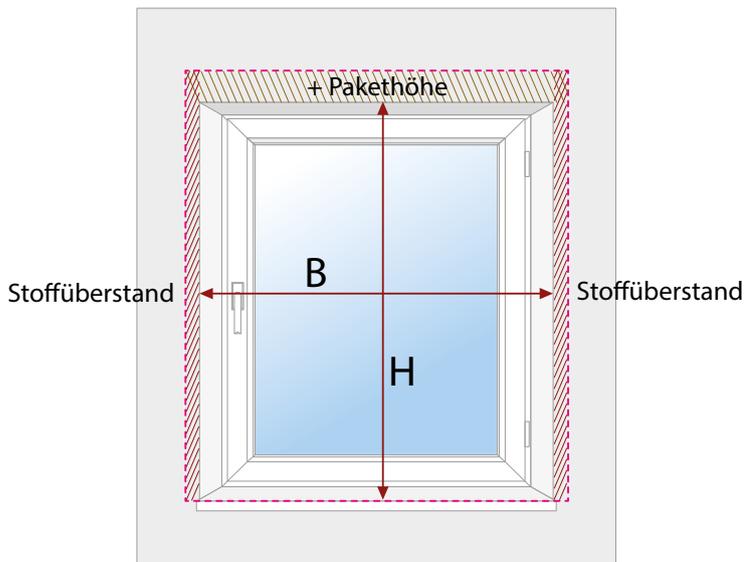

## Montage auf die Wand - Befestigung mittels Montagewinkel geschraubt

Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.

**Breite:** Messen Sie die Breite der Fensterlaibung. Addieren Sie jeweils mindestens 50 mm Stoffüberstand auf jeder Seite zu der ermittelten Breite.

**Höhe:** Messen Sie die Höhe der Fensterlaibung. Addieren Sie zu der ermittelten Höhe die Pakethöhe. Diese finden Sie auf Seite 4 dieser Anleitung.

Bei den Überständen der Anlagenhöhe beachten Sie eine eventuell hervorstehende Fensterbank und dass der Überstand oben mindestens der Pakethöhe entspricht.



Bestellbreite =  
Breite der Fensterlaibung B + Stoffüberstand

Bestellhöhe =  
Höhe der Fensterlaibung H + Pakethöhe

Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten oder ein defektes  
Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per  
E-Mail an folgende Adresse:

VICTORIA·M ist eine eingetragene Marke der  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932  
Fax.: 08178 / 932 939  
[info@victoria-m.de](mailto:info@victoria-m.de)