[VICTORIA·M]



PREMIUM QUALTITÄT

MONTAGE OHNE BOHREN MÖGLICH

MM-GENAU NACH WUNSCHMASS

PLISSEE NACH MASS

(verspannt)

MASSANLEITUNG

SIE ERREICHEN UNS UNTER DER SERVICE-HOTLINE
+49 8178 - 932 932

DEUTSCH

V2.02-09.2018

INHALT

3 MONTAGEMÖGLICHKEITEN BEI RECHTECKIGEN FENSTERFORMEN (VS 1, VS 2, VS 3, VSSD)

3 ALLGEMEINER HINWEIS: GLASLEISTE

3 PLISSEE - PAKETHÖHEN

4 MONTAGE IN DIE GLASLEISTE - GESCHRAUBT (BEI SCHRÄGER BZW. GERADER GLASLEISTE)


6 MONTAGE AUF DAS FENSTERGLAS - GEKLEBT (NUR BEI VS 2 MÖGLICH)

7 MONTAGE AUF DEN FENSTERFLÜGEL - GESCHRAUBT


8 MONTAGE AUF DEN FENSTERFLÜGEL - GEKLEMMT

9 MONTAGE AUF DIE WAND - GESCHRAUBT

10 MONTAGEMÖGLICHKEITEN BEI SONDERFENSTERFORMEN (VS 4, VS 5, VS 8, VS 10)

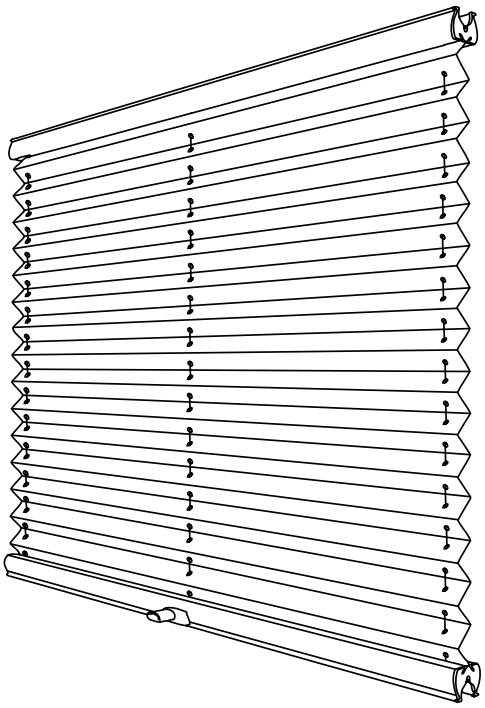

Montagemöglichkeiten bei rechteckigen Fensterformen

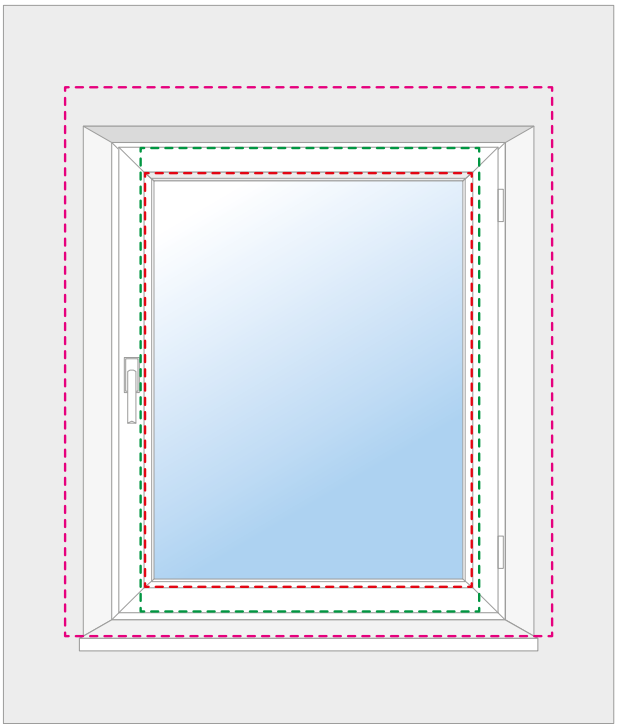


Montage auf den Fensterflügel


Montage in die Glasleiste

Montage auf das Fensterglas


Montage auf die Wand

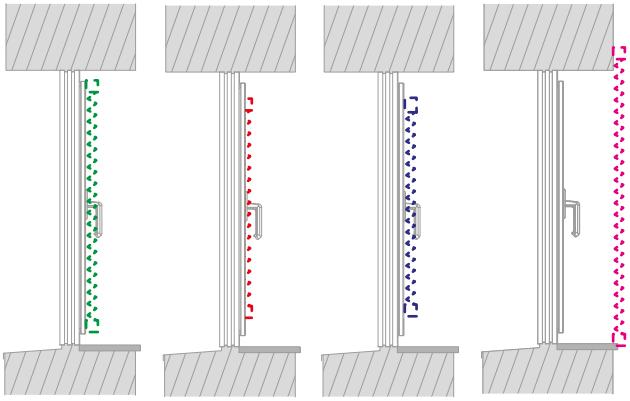


Allgemeiner Hinweis: Glasleiste

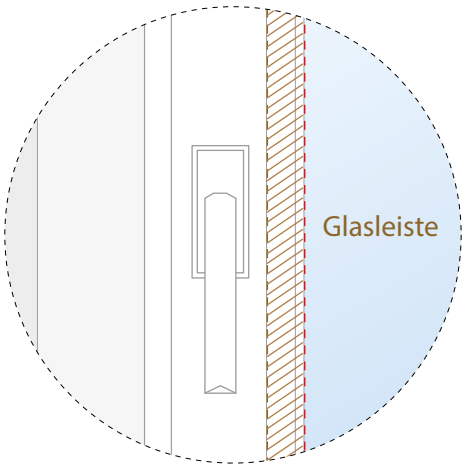



Plissee - Pakethöhen

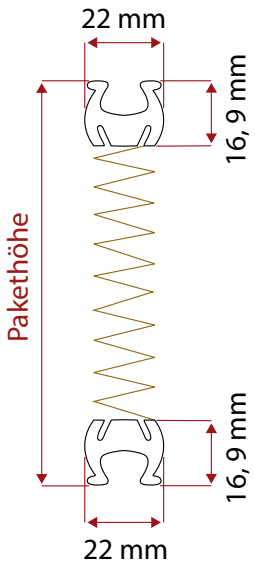


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm

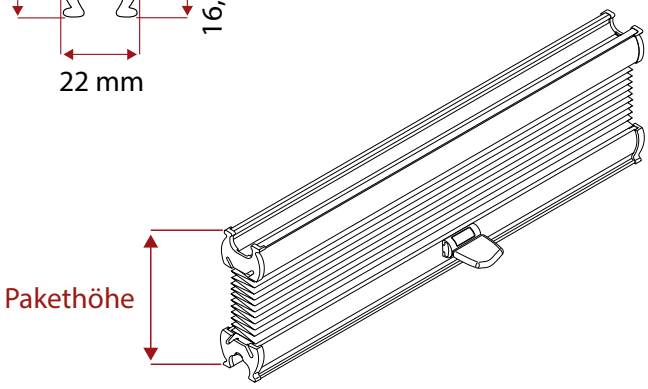


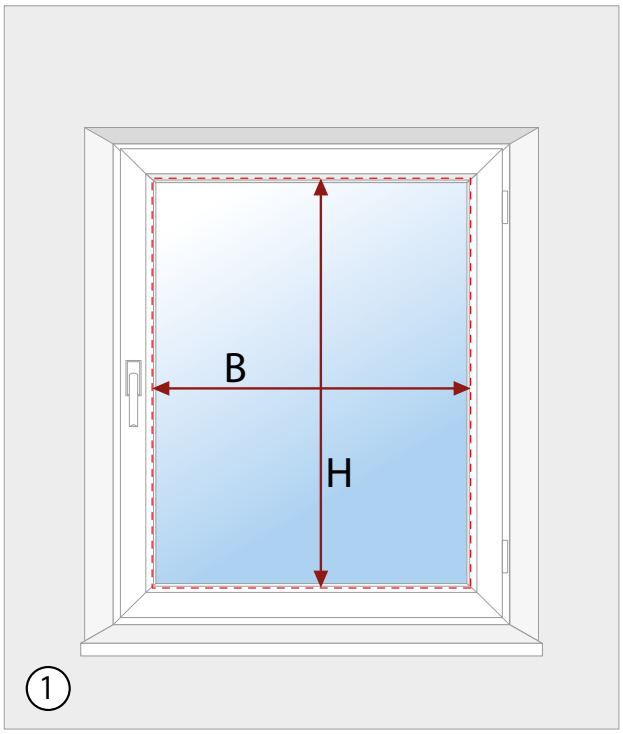

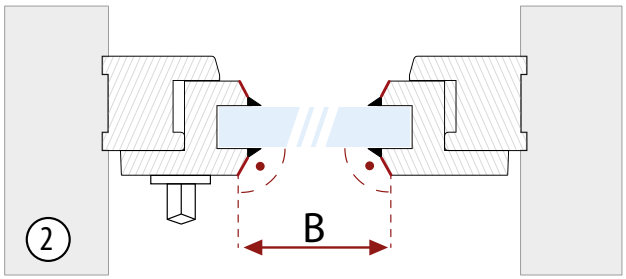

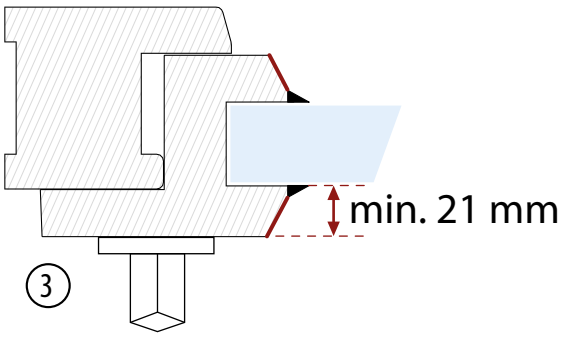

Montage in die Glasleiste - Befestigung mittels Spannschuh geschraubt - Glasleiste schräg

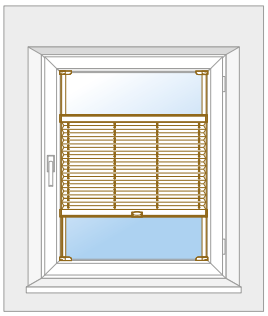

Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Mindesttiefe von 21 mm benötigt (Abb. 3).

Glasleiste schräg


Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rechten Winkel so ein, wie in der nebenstehenden Abbildung 2 gezeigt.


Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters ermittelt wird.


Höhe: Messen Sie einfach von oben nach unten, die lichte Höhe zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Winkel ermittelt wird.

Bestellbreite =
lichte Breite B mit Gummidichtung


Bestellhöhe =
lichte Höhe H mit Gummidichtung

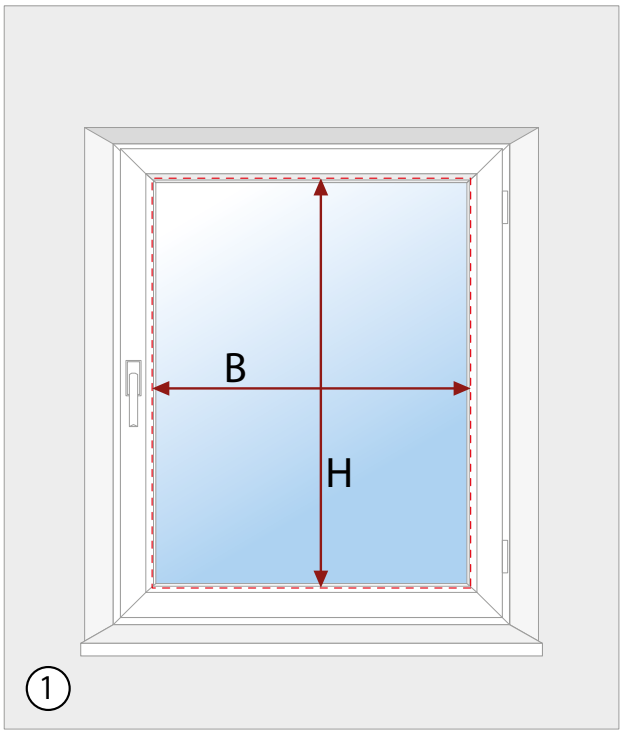

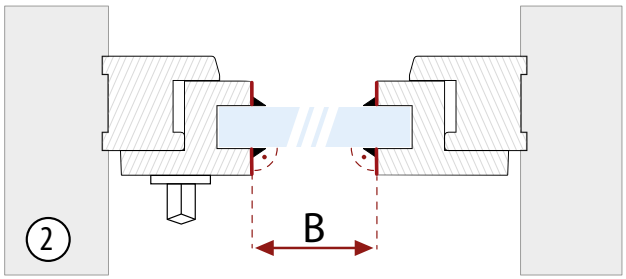

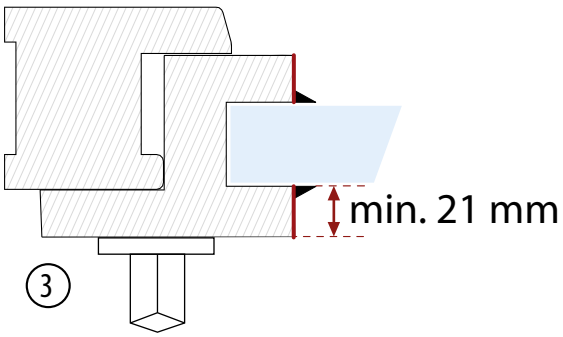

Montage in die Glasleiste - Befestigung mittels Spannschuh geschraubt - Glasleiste gerade

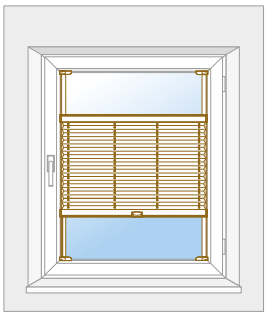

Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Mindesttiefe von 21 mm benötigt (Abb. 3).

Glasleiste gerade


Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rechten Winkel so ein, wie in der nebenstehenden Abbildung 2 gezeigt.

Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung und ziehen hiervon 5 mm ab. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters ermittelt wird.

Höhe: Messen Sie die lichte Höhe zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung einfach von oben nach unten. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Winkel ermittelt wird.

Bestellbreite =
lichte Breite B mit Gummidichtung - 5 mm


Bestellhöhe =
lichte Höhe H mit Gummidichtung

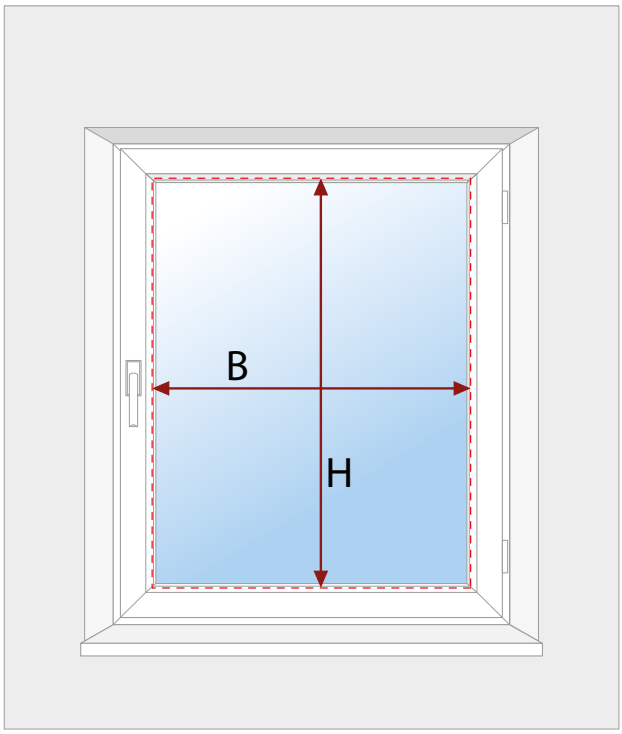


Montage auf das Fensterglas - Befestigung mittels Klebeprofil

Cosiflor Klebeprofil KL nur für die VS 2-Plisseeform.
Bei rechtwinkligem Fensterfalz: max. Falztiefe 30 mm!



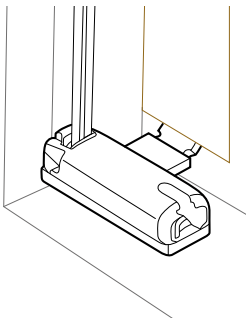


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können. Messen Sie zuerst die Breite der Gummidichtung auf dem Fenster (Abb. 1).

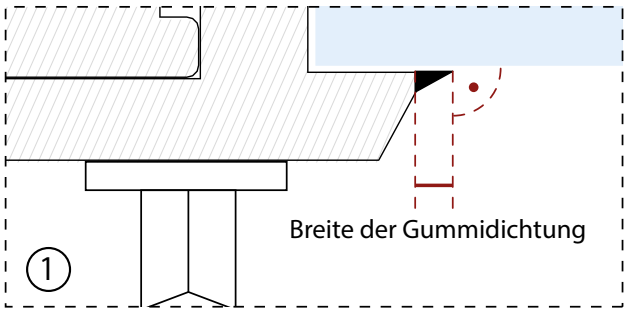

Gummidichtung ≤ 5 mm (Abb. 2)

Breite: Messen Sie die Breite Ihres Fensterglases inklusive der Gummidichtungen und ziehen Sie anschließend 8 mm von dem ermittelten Maß ab.
Höhe: Messen Sie die Höhe Ihres Fensterglases inklusive der Gummidichtungen und ziehen Sie anschließend 4 mm von dem ermittelten Maß ab.

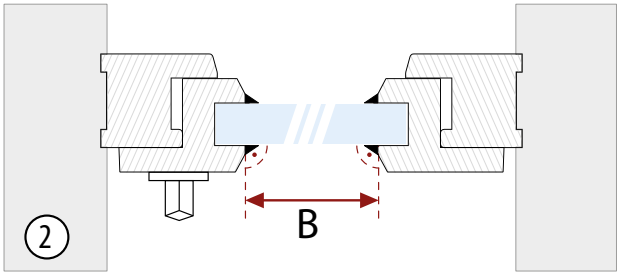


⚠ Bestellbreite =
lichte Breite B mit Gummidichtung - 4 mm

Bestellhöhe =
lichte Höhe H mit Gummidichtung - 8 mm


Gummidichtung > 5 mm (Abb. 3)


Breite: Messen Sie die Breite Ihres Fensterglases exklusive der Gummidichtungen und addieren Sie anschließend 7 mm zu dem ermittelten Maß.
Höhe: Messen Sie die Höhe Ihres Fensterglases exklusive der Gummidichtungen und addieren Sie anschließend 3 mm zu dem ermittelten Maß.

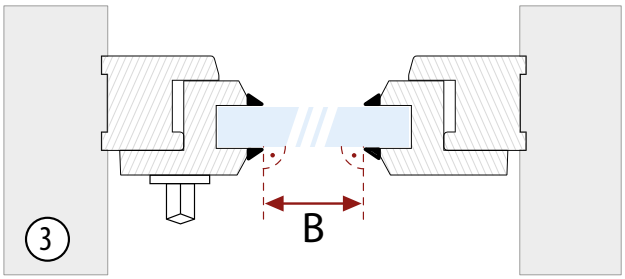


⚠ Bestellbreite =
lichte Breite B ohne Gummidichtung + 7 mm

Bestellhöhe =
lichte Höhe H ohne Gummidichtung + 3 mm

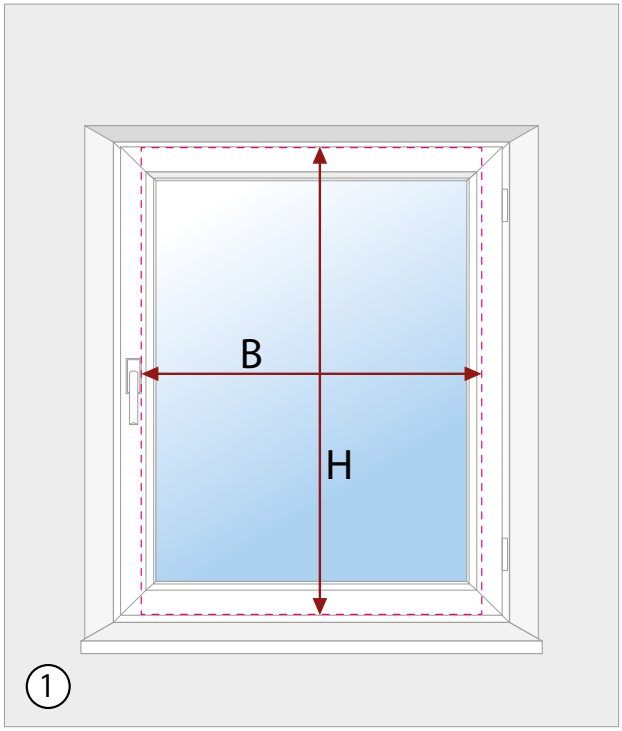

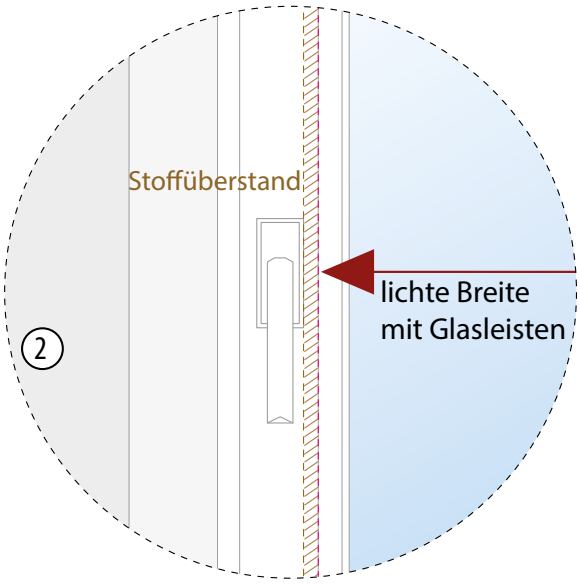

Montage auf den Fensterflügel - Befestigung mittels Montagewinkel geschraubt

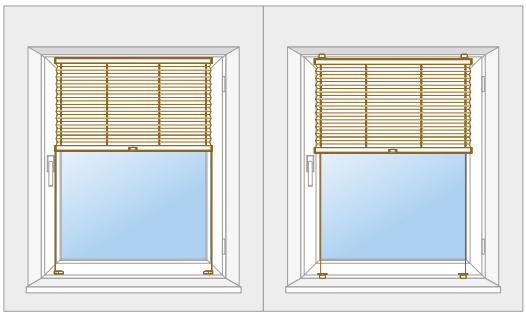


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.

Breite: Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.


Höhe: Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels.

⚠ Bestellbreite =
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand

Bestellhöhe =
Höhe H des Fensterflügels

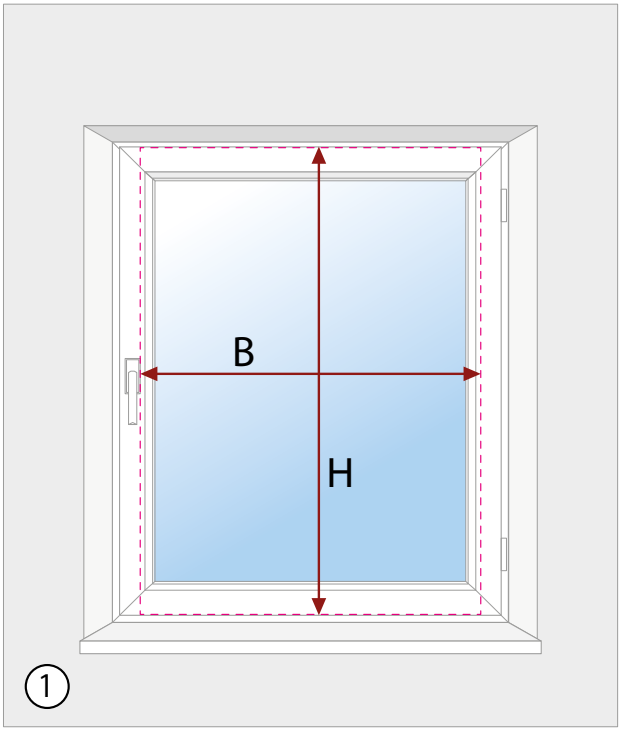

Montage auf den Fensterflügel - Befestigung (ohne Bohren) mittels Klemmhalter

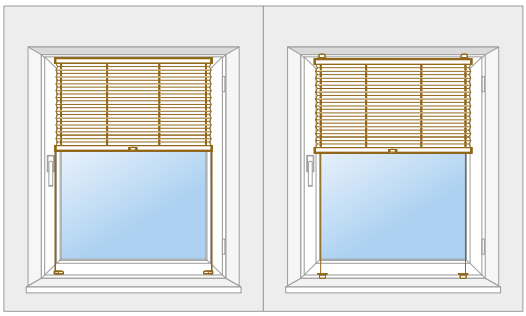


Achten Sie darauf, dass der Fensterflügel-/Türflügel-Rahmenstärke nicht 20 mm überschreitet!

Sie brauchen 2 Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.


Breite: Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.

Höhe: Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels.

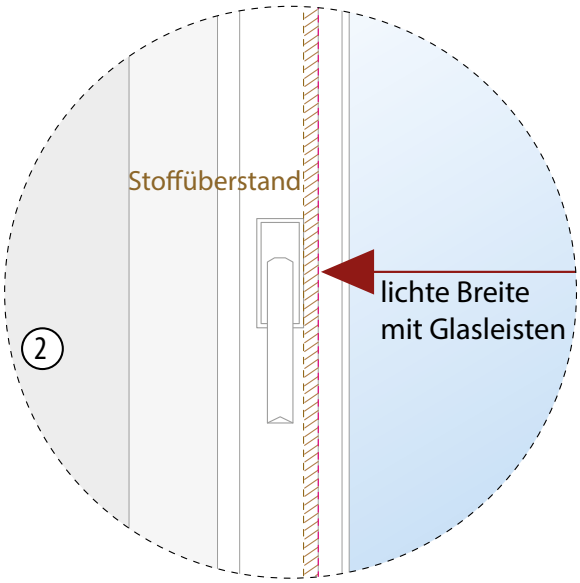


Bestellbreite =
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand

Bestellhöhe =
Höhe H des Fensterflügels

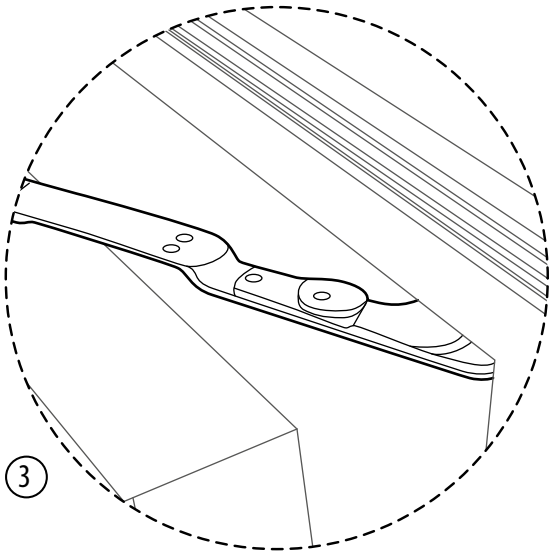

Achten Sie darauf, dass die Scherenscharniere Ihres Fensters für die Montage der Klemmhalter nicht im Weg sind. Manchmal verhindern solche Scharniere eine Montage mittels Klemmhalter (Abb. 3).

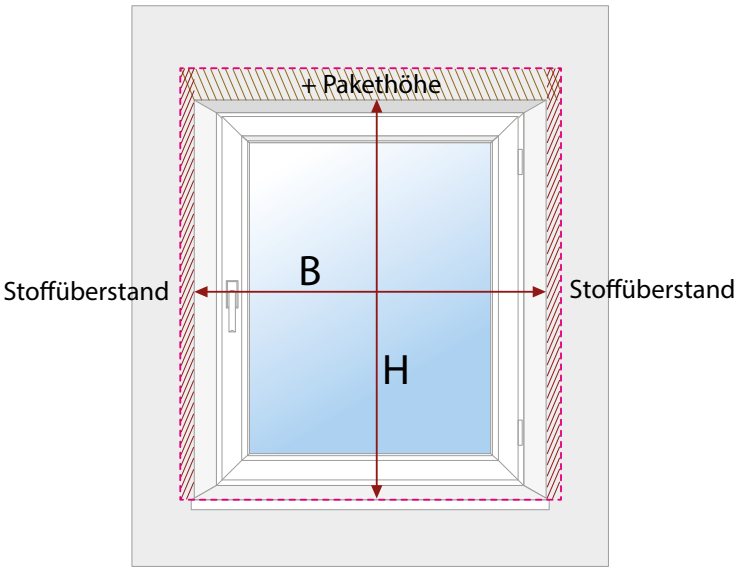

Montage auf die Wand - Befestigung mittels Montagewinkel geschraubt



Anlagenhöhe	Pakethöhe
bis 50 cm	ca. 5 cm
bis 100 cm	ca. 6 cm
bis 150 cm	ca. 7 cm
bis 200 cm	ca. 8 cm
bis 220 cm	ca. 9 cm

Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.

Breite: Messen Sie die Breite der Fensterlaibung. Addieren Sie jeweils 50 mm auf jede Seite zu der ermittelten Breite.

Wir empfehlen einen Stoffüberstand von min. je 50 mm rechts und links.

Höhe: Messen Sie die Höhe der Fensterlaibung. Addieren Sie zu der ermittelten Höhe die Pakethöhe. Diese finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.


Bei den Überständen der Anlagenhöhe beachten Sie eine eventuell hervorstehende Fensterbank und dass der Überstand oben mindestens der Pakethöhe entspricht.

Bestellbreite =
Breite der Fensterlaibung B + Stoffüberstand


Bestellhöhe =
Höhe der Fensterlaibung H + Pakethöhe

Montagemöglichkeiten bei Sonderfensterformen


Bitte beachten Sie die Position Ihrer Fenstergriffe. Diese können in unseren Grafiken keine Berücksichtigung finden, da die folgenden Fenstertypen in jeglicher Form je nach Drehung und festem Fensterteil verbaut sein können. Einige Montagearbeiten sind daher unter Umständen bei Ihnen nicht möglich.

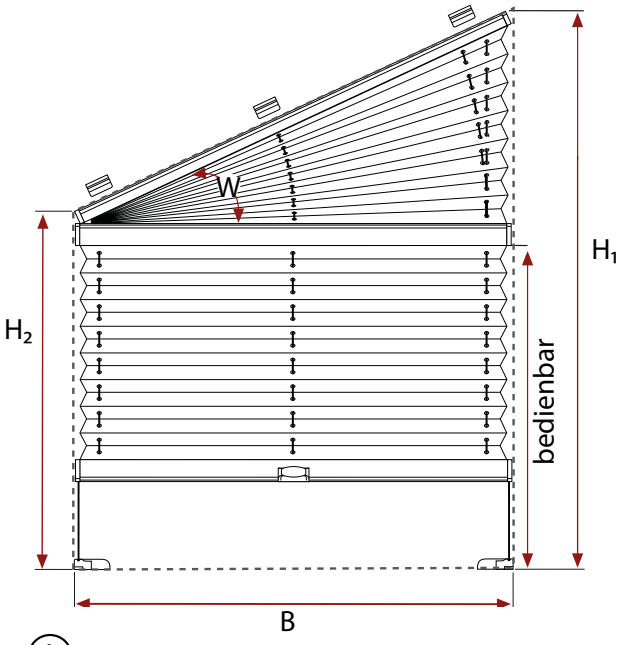

1

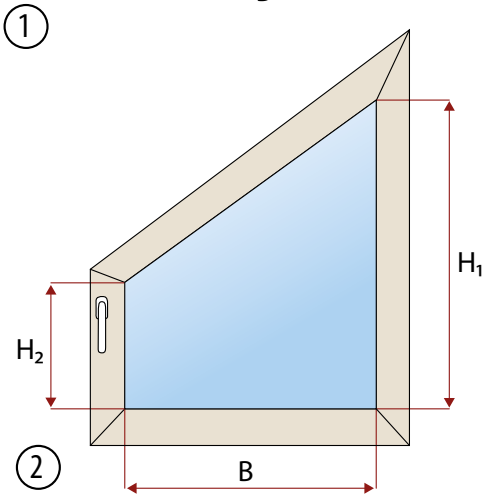

2

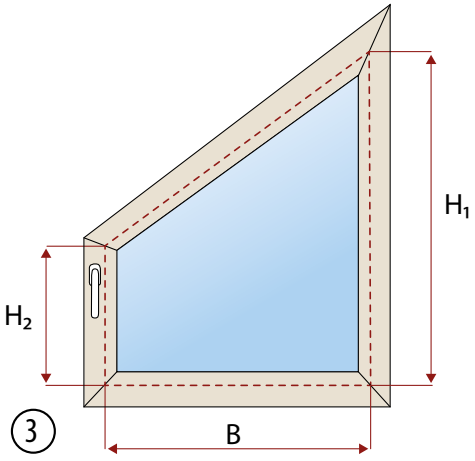

3

Sonderfensterformen VS 4 Slope

Sie brauchen drei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: die Breite, die Höhe 1 und die Höhe 2.

B = Breite
H_1 = große Höhe
H_2 = kleine Höhe

Überlegen Sie zuerst, wo Sie Ihr Plissee montieren möchten.

Montagemöglichkeiten

Montage in der Glasleiste - Befestigung mit Spannschuh verschraubt (Abb. 2)

Messen Sie die benötigten Höhen und Breiten wie links abgebildet.


Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mittels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)

Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.

Achten Sie darauf, die Messpunkte auf dem Fenster zu markieren, um dort auch zu montieren. Somit gewährleisten Sie die richtige Verspannung des Plissees und deren Funktionsfähigkeit.

Die Mindesthöhe für H_2 beträgt 290 mm.


VICTORIA·M | + 49 8178 - 932 932 | www.victoria-m.de | info@victoria-m.de

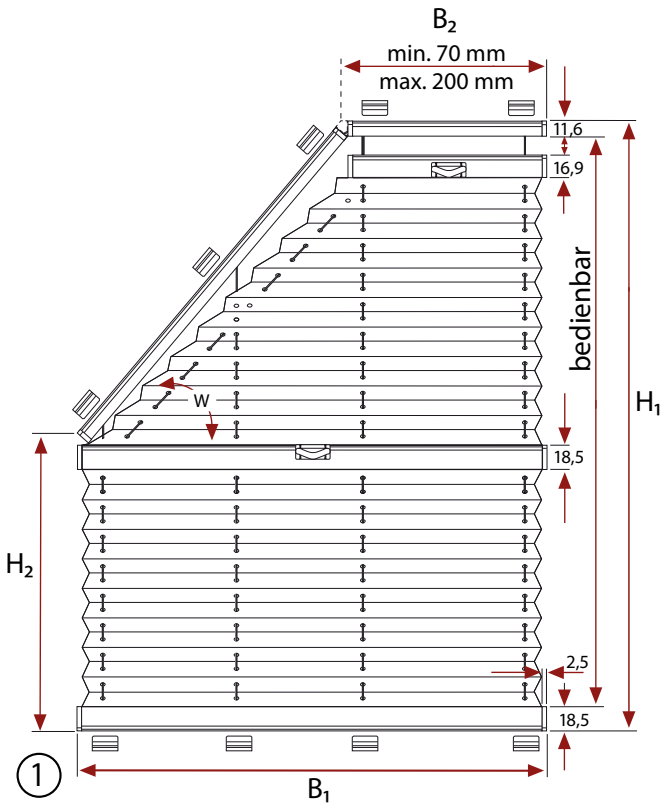

Sonderfensterformen VS 5 Fünfeck

Sie brauchen vier Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: die Breite B_1, Breite B_2, H_1 und die H_2.

B_1 = große Breite
B_2 = kleine Breite
H_1 = große Höhe
H_2 = kleine Höhe

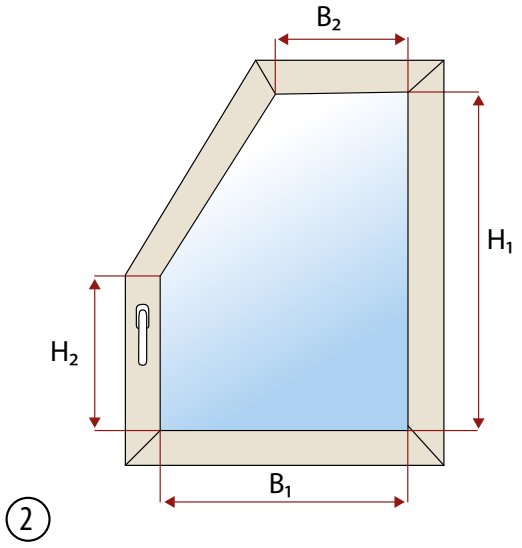


Montagemöglichkeiten

Montage in der Glasleiste - Befestigung mit Spannschuh verschraubt (Abb. 2)


Messen Sie die benötigten Höhen und Breiten wie links abgebildet.

Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mittels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)

Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.

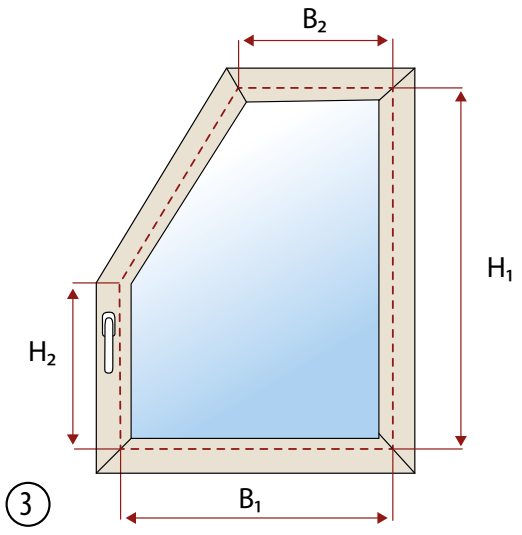

Achten Sie darauf, die Messpunkte auf dem Fenster zu markieren, um dort auch zu montieren. Somit gewährleisten Sie die richtige Verspannung des Plissees und deren Funktionsfähigkeit.

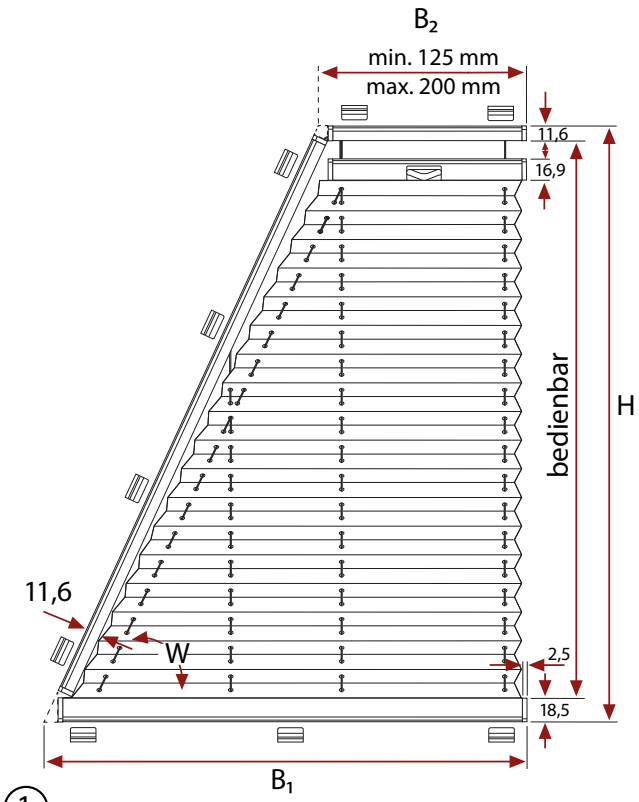


1

Sonderfensterformen VS 8 Trapez

Sie brauchen drei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: die Breite B_1, die Breite B_2 und die Höhe H.

B_1 = große Breite
B_2 = kleine Breite
H_1 = große Höhe

Überlegen Sie zuerst, wo Sie Ihr Plissee montieren möchten.

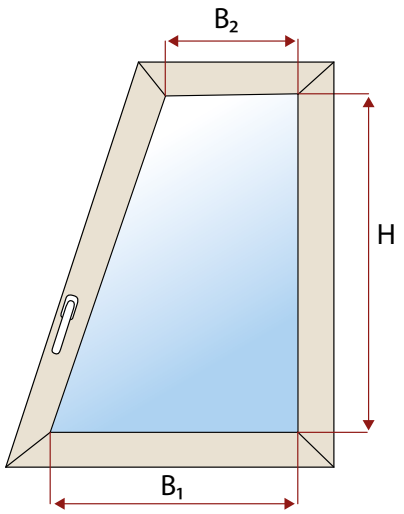

2


Montagemöglichkeiten

Montage in der Glasleiste - Befestigung mittels Spannschuh verschraubt (Abb. 2)

Messen Sie die benötigten Höhen und Breiten wie links abgebildet.

Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mittels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)


Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.

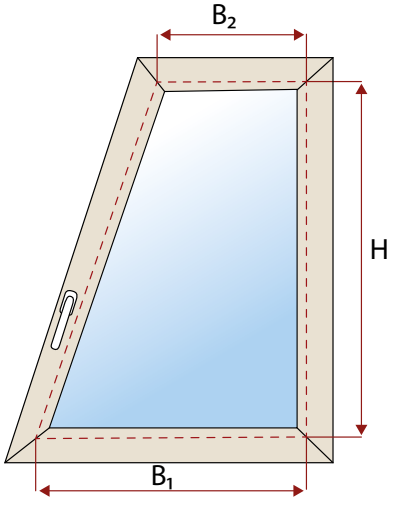

3

Achten Sie darauf, die Messpunkte auf dem Fenster zu markieren, um dort auch zu montieren. Somit gewährleisten Sie die richtige Verspannung des Plissees und deren Funktionsfähigkeit.

VICTORIA·M | + 49 8178 - 932 932 | www.victoria-m.de | info@victoria-m.de

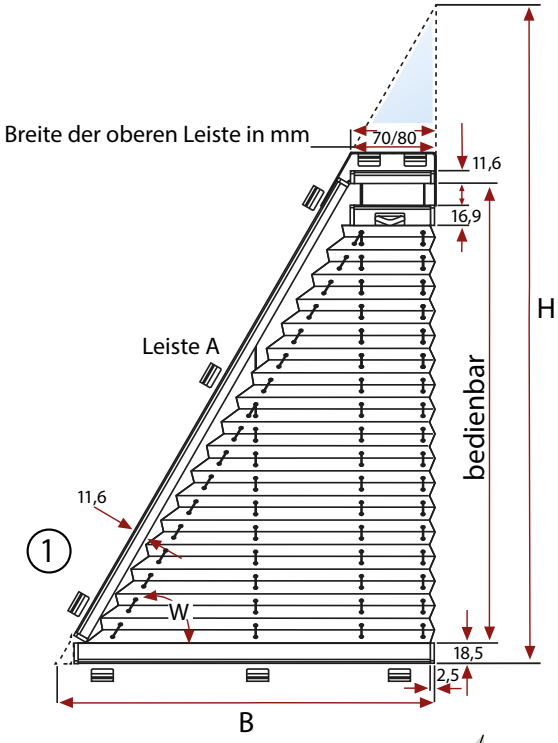

Sonderfensterformen VS 10 Dreieck

Aufgrund der Fensterform bleibt bei dieser Plisseeanlage das obere spitze Fensterteil frei (Abb. 1). Die obere Leiste des Plissees beträgt ca. 7 - 8 cm. In Abbildung 1 sehen Sie, wie Sie die Höhe H ermitteln.

Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: die Höhe und die Breite.


B = Breite
H = Höhe

Überlegen Sie zuerst, wo Sie Ihr Plissee montieren möchten.

Montagemöglichkeiten


Montage in der Glasleiste - Befestigung mittels Spannschuh / Clip verschraubt (Abb. 2)

Messen Sie die benötigten Höhen und Breiten wie links abgebildet.

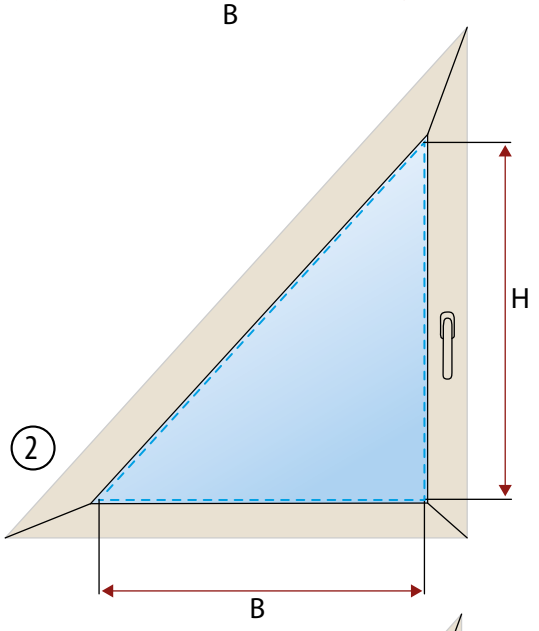

Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mittels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)

Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später nicht von dem Plissee überdeckt wird.

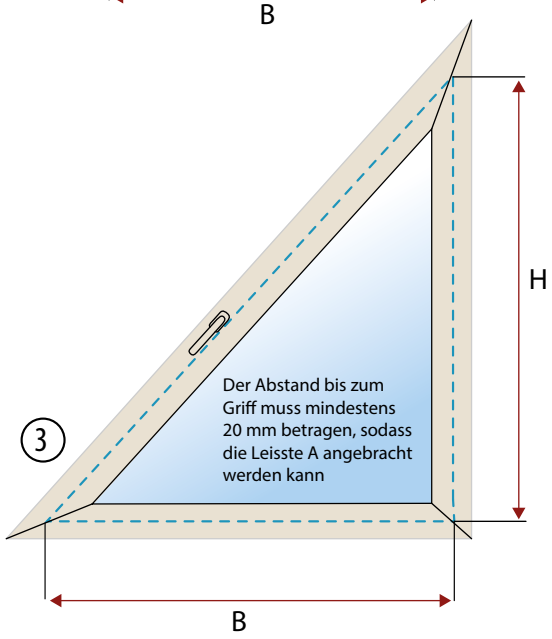

Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:

VICTORIA·M ist eine eingetragene Marke der
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@victoria-m.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.

[VICTORIA·M]