SIE ERREICHEN UNS
UNTER DER SERVICE-HOTLINE
+49 8178 - 932 932

INSEKTENSCHUTZ SCHIEBETÜR

AUF MASS

ORIGINAL MASSANLEITUNG

JAROLIFT®™

V2.01-06.2018

INHALTSVERZEICHNIS

Technische Informationen.....3

Varianten für die einfache Insektenschutzschiebetüre.....4

Maßanleitung für die einfache Insektenschutzschiebetüre.....5 - 6

Varianten für die doppelte Insektenschutzschiebetüre.....7

Maßanleitung für die doppelte Insektenschutzschiebetüre.....8

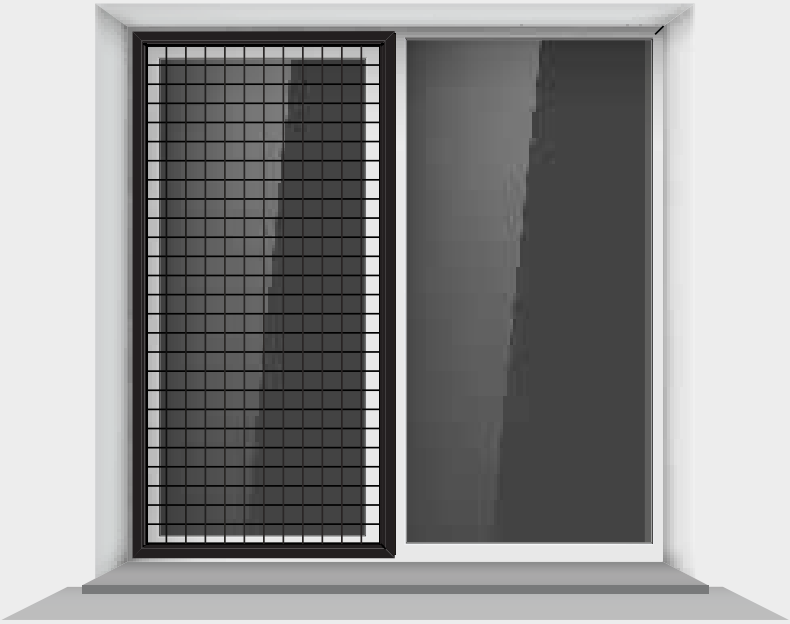

EINFACHE INSEKTENSCHUTZSCHIEBETÜR

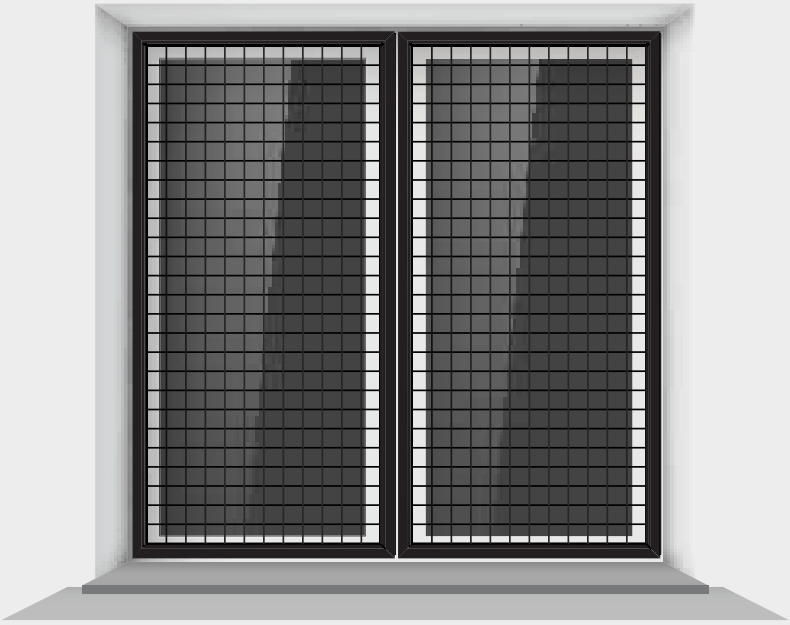

DOPPELTE INSEKTENSCHUTZSCHIEBETÜR

TECHNISCHE INFORMATIONEN
QUERSCHNITTE UND MASSE VON INSEKTENSCHUTZPROFILEN

Bitte beachten Sie, dass Sie folgende Mindesteinbautiefe zum Einbau benötigen:

Einfache Tür: 17 mm

Doppelte Tür: 31 mm

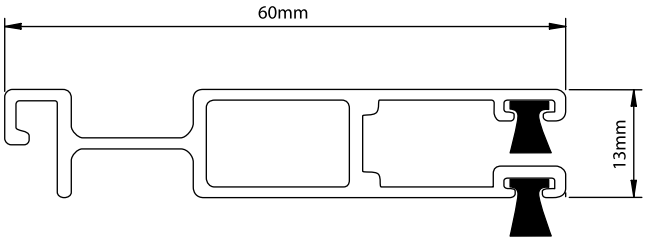

Rahmenprofil der Schiebetür

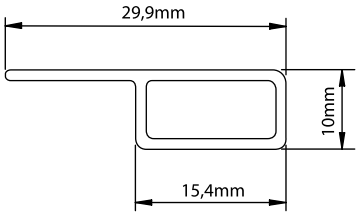

Einfache geschlossene Schiene
(für eine einfache Insektenschutzschiebetür)

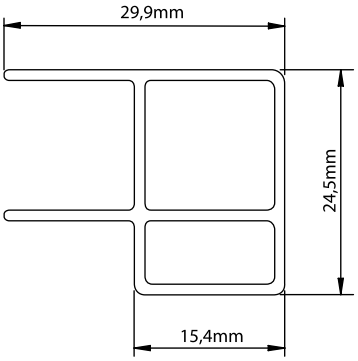

Doppelte geschlossene Schiene
(für eine doppelte Insektenschutzschiebetür)

VARIANTE 1: MONTAGERAHMEN INKLUSIVE SEITLICHER FÜHRUNGSSCHIENEN (LINKS UND RECHTS)

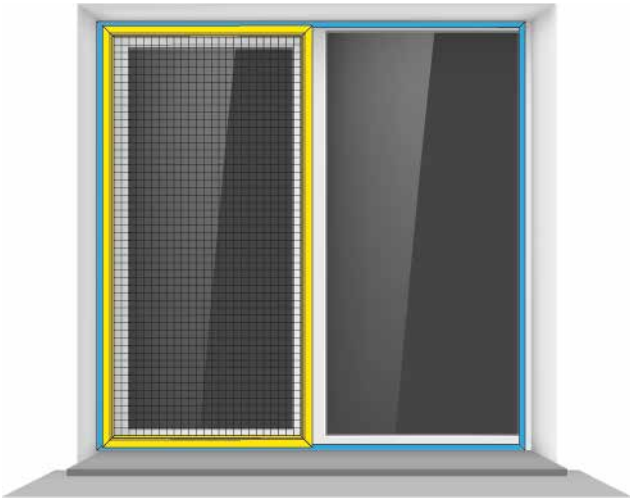

Einfache Tür in geschlossener Position

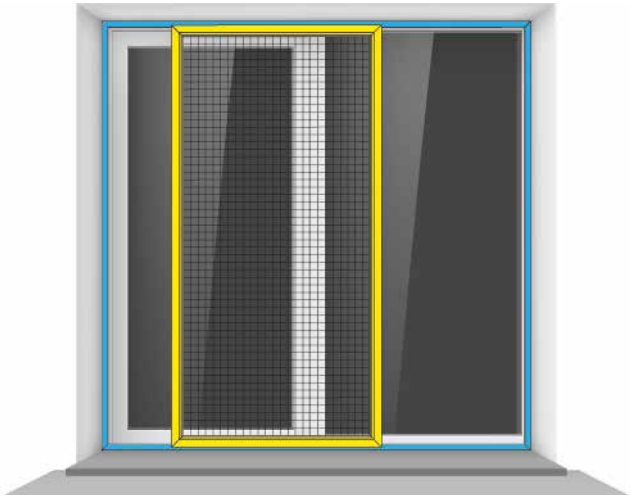

Einfache Tür in verschobener Position

1.TÜR **MONTAGERAHMEN**

VARIANTE 2: MONTAGERAHMEN OHNE SEITLICHE FÜHRUNGSSCHIENEN

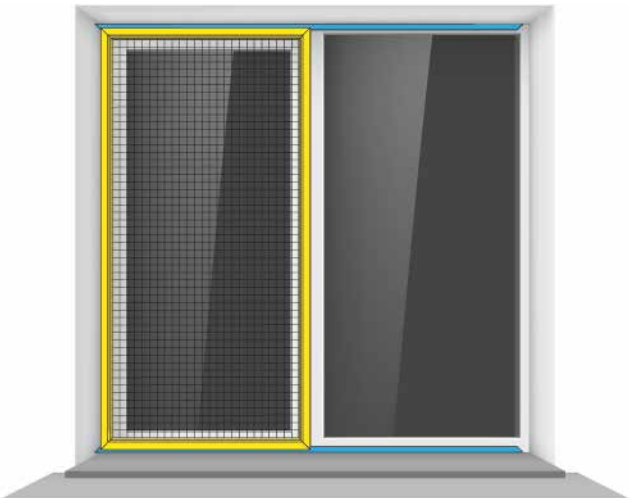

Einfache Tür in geschlossener Position

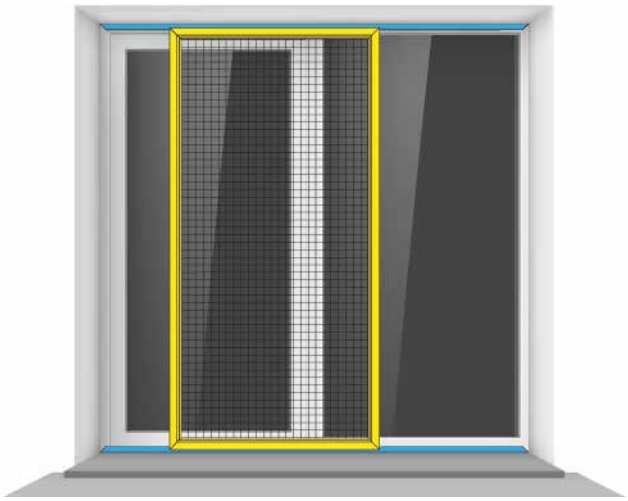

Einfache Tür in verschobener Position

1.TÜR **MONTAGERAHMEN**

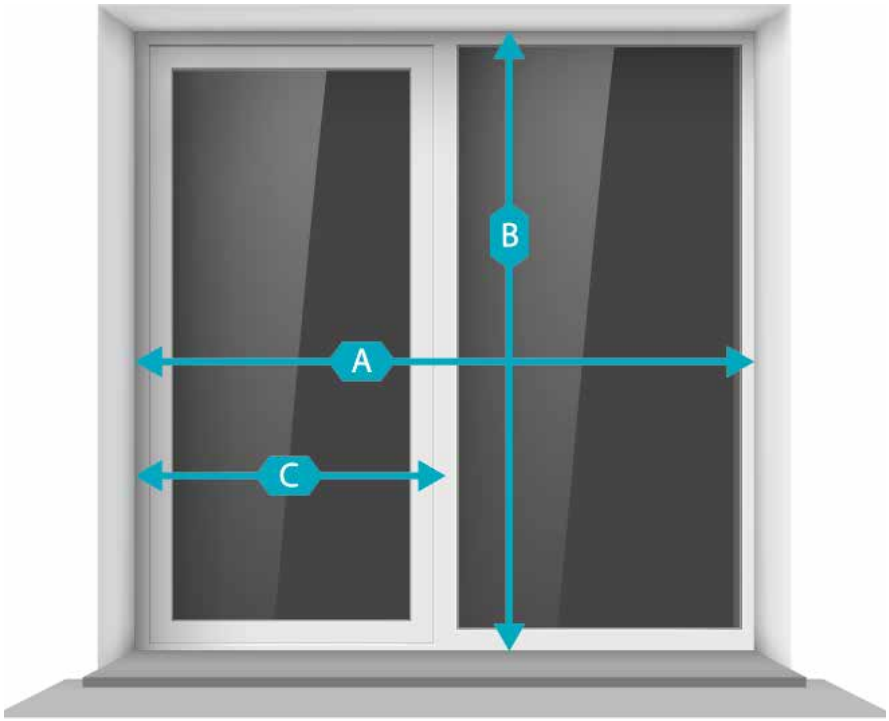

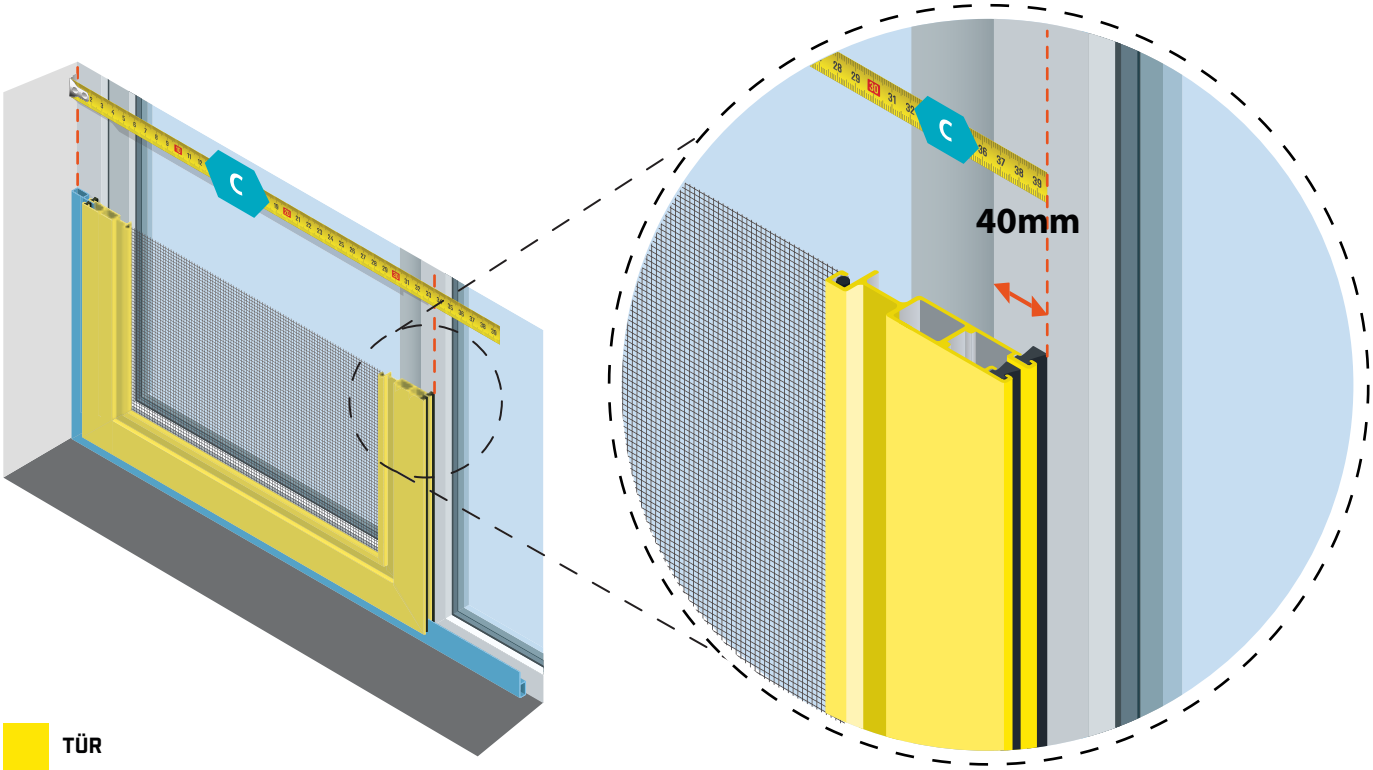

TÜR

MONTAGERAHMEN

TÜRRAHMEN

Messen Sie die Breite und die Höhe an jeweils 3 Stellen
und nehmen Sie den kleinsten Wert als Grundlage an.

BITTE GEBEN SIE DIE GRÖSSEN IN MM AN!

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES BEIM MESSEN FÜR IHREN WERT C:

Der geschlossene Türflügel sollte ungefähr 40 mm auf dem Türrahmen aufkommen.
Die integrierte Bürstendichtung haftet an dem Türrahmen, um eine nahtlose Dichtung zu erreichen.

Wenn Sie Ihre Insektenschutzschiebetür **mit seitlichen Führungsschienen (Variante 1)** bestellen, beträgt die **Bestellbreite der Tür = C –15 mm.**

Wenn Sie Ihre Insektenschutzschiebetüre **ohne seitliche Führungsschienen (Variante2)** bestellen, beträgt die **Bestellbreite der Tür = C (siehe Abbildung oben)**.

VARIANTE 1: MONTAGERAHMEN INKLUSIVE SEITLICHER FÜHRUNGSSCHIENEN

Bestellbreite Montagerahmen = A (Gesamtbreite Fensterrahmen) – 2 mm
Bestellhöhe Montagerahmen = B (Gesamthöhe Fensterrahmen) – 2 mm
Bestellbreite der Schiebetür = C – 15 mm

VARIANTE 2: MONTAGERAHMEN OHNE SEITLICHE FÜHRUNGSSCHIENEN

Bestellbreite Montagerahmen = A (Gesamtbreite Fensterrahmen) – 2 mm
Bestellhöhe Montagerahmen = B (Gesamthöhe Fensterrahmen) – 2 mm
Bestellbreite der Schiebetür = C

VARIANTE 1: MONTAGERAHMEN INKLUSIVE SEITLICHER FÜHRUNGSSCHIENEN (LINKS UND RECHTS)

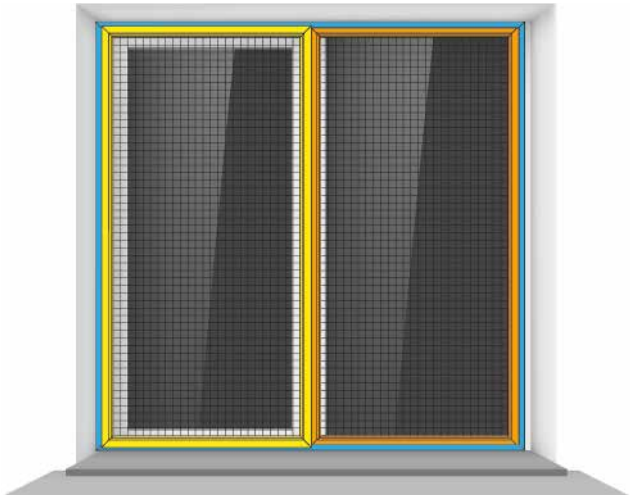

Zwei Türen in geschlossener Position

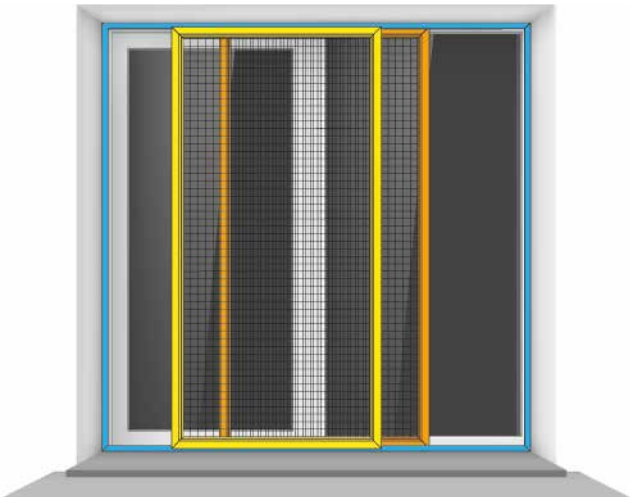

Zwei Türen in verschobener Position

1.TÜR 2. TÜR MONTAGERAHMEN

VARIANTE 2: MONTAGERAHMEN OHNE SEITLICHE FÜHRUNGSSCHIENEN

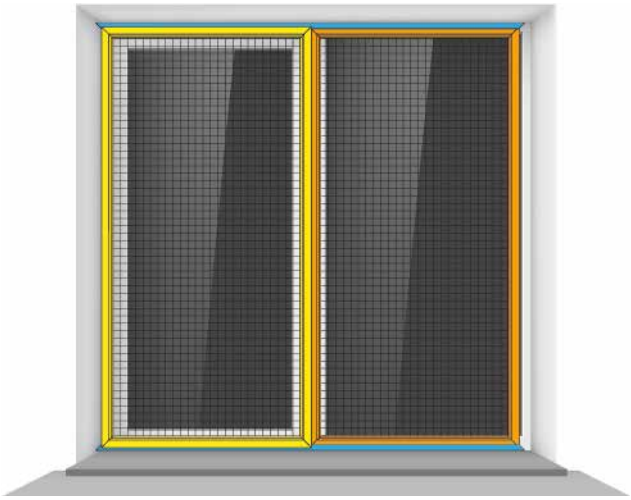

Zwei Türen in geschlossener Position

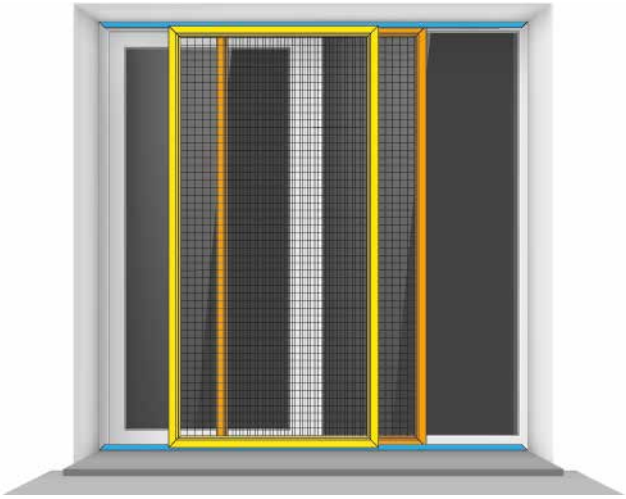

Zwei Türen in verschobener Position

1.TÜR 2. TÜR MONTAGERAHMEN

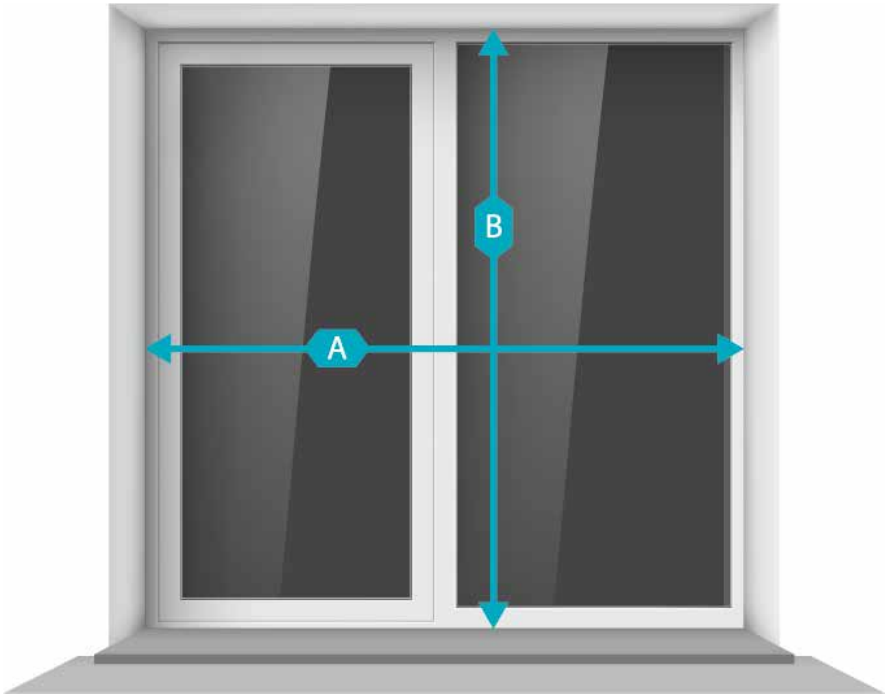

Messen Sie die Breite und die Höhe an jeweils 3 Stellen
und nehmen Sie den kleinsten Wert als Grundlage an.

BITTE GEBEN SIE DIE GRÖSSEN IN MM AN!

Wenn Sie sich für die doppelte Insektenschutzschiebetür entschieden haben, dann wird die Breite der Türen automatisch ermittelt. Diese beträgt die Hälfte der Gesamtanlage.

VARIANTE 1: MONTAGERAHMEN INKLUSIVE SEITLICHER FÜHRUNGSSCHIENEN

Bestellbreite Montagerahmen = A (Gesamtbreite Fensterrahmen) – 2 mm
Bestellhöhe Montagerahmen = B (Gesamthöhe Fensterrahmen) – 2 mm

VARIANTE 2: MONTAGERAHMEN OHNE SEITLICHE FÜHRUNGSSCHIENEN

Bestellbreite Montagerahmen = A (Gesamtbreite Fensterrahmen) – 2 mm
Bestellhöhe Montagerahmen = B (Gesamthöhe Fensterrahmen) – 2 mm

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der Schoenberger
Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7, 82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932
Fax: 08178 / 932 970 20

info@jarolift.de
www.jarolift.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.